

MANUALE ISTRUZIONI

CHIAPPA
firearms

1886 e 1892 LEVER ACTION



1892 Lever Action



1886 Lever Action



NASGW

USA
Shooting



OFFICIAL SPONSOR

**ATTENZIONE: PRIMA DI
RIMUOVERE L'ARMA
DALLA CONFEZIONE
LEGGERE ATTENTAMENTE
IL MANUALE**

INDICE

AVVERTENZE	3
NORME DI SICUREZZA	4
MARCATURE IDENTIFICATIVE:.....	5
UN BREVE CENNO STORICO SUL MODELLO WINCHESTER 1892	7
UN BREVE CENNO STORICO SUL MODELLO WINCHESTER 1886	7
UNA NOTA RIGUARDO AL DESIGN DI ARMI STORICHE	7
GAMMA DEL MODELLO M1-22.....	8
NOMENCLATURA PARTI ESSENZIALI.....	9
LEVER ACTION TAKE DOWN	9
MUNIZIONI.....	10
ISTRUZIONI PER L'USO	11
INSERIMENTO CARTUCCE NEL CARICATORE	11
CANE IN SICURA	12
REGOLAZIONE DELLA TACCA DI MIRA	13
REGOLAZIONE DEL MIRINO	13
VERSIONE TAKE DOWN	14
"LIMITATORE DI COLPI"	15
TACCA DI MIRA PER 1892 ALASKAN E 1886 KODIAK.....	18
ESPLOSO MODELLO 1892	19
LISTA PARTI MODELLO 1892.....	20
TABELLA – DIVERSI COMPONENTI	22
ESPLOSO COMPONENTI EXTRA - CAL 38-357	23
ESPLOSO COMPONENTI EXTRA - TAKE DOWN.....	23
ESPLOSO COMPONENTI EXTRA - CARABINA	24
ESPLOSO COMPONENTI EXTRA – CARABINA ANELLO SELLA.....	24
ESPLOSO COMPONENTI EXTRA – GRUPPO CARICATORE E GRUPPO TACCA DI MIRA.....	25
ESPLOSO COMPONENTI EXTRA – TACCA DI MIRA	25
ESPLOSO MODELLO 1886	26
LISTA PARTI MODELLO 1886.....	27
CONDIZIONI DI GARANZIA	28

AVVERTENZE

Chiappa Firearms-Armi Sport non è responsabile dei danni ad oggetti e/o cose provocati dal cattivo uso e/o delle lesioni più o meno gravi, anche in caso di morte, procurate volontariamente o incidentalmente a persone e/o animali da parte dell'utilizzatore dell'arma. Non è inoltre responsabile delle lesioni causate da una cattiva manutenzione, da un uso improprio dell'arma, da eventuali modifiche non autorizzate o autorizzate ma eseguite in modo errato.

Chiappa Firearms-Armi Sport declina ogni responsabilità, inoltre, sulle conseguenze indirette di lesioni lievi, gravi e in caso di morte di persone e/o animali, danni ad oggetti o cose, causate dall'uso dell'arma come eventuali schegge provocate dall'esplosione dell'innesco, da rimbalzo del proiettile, sull'uso di bersagli non adatti, che possono frammentarsi facilmente, dall'uso di proiettili non idonei o da errate dosi di caricamento

Leggete per intero il manuale e imparate ad utilizzare correttamente l'arma usando cartucce a salve. La profonda conoscenza della vostra arma può aiutarvi ad evitare gravi conseguenze.

Siete gli unici conoscitori del prodotto che avete acquistato e da voi può dipendere la vita o la morte delle persone che vi sono vicine durante l'uso dell'arma.

Se alcune parti del manuale non vi sono chiare recatevi immediatamente presso il vostro rivenditore per dei chiarimenti o contattate il distributore o il fabbricante.

L'utilizzatore è responsabile per ogni lesione o danno causato a se stesso o a terzi. Chiappa Firearms declina ogni responsabilità per l'uso scorretto dell'arma. Nel caso l'arma venga modificata, Chiappa Firearms declina ogni responsabilità civile e penale e non risarcirà alcun danno.

Tutte le armi sono state sottoposte a Prova Forzata per garantire la massima sicurezza del prodotto presso il Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia.

Il Banco di Prova testa l'arma con carica maggiorata e controlla la canna, la camera cartuccia e la faccia dell'otturatore per garantire la sicurezza dell'arma con l'uso di munizioni standard.

Il Banco Nazionale di Prova certifica pertanto ogni arma testata apponendo il proprio marchio su una parte visibile, secondo la legge italiana.

CONTROLLO QUALITA' : ogni arma viene controllata per difetti estetici e funzionali prima della spedizione

Per ogni controversia di natura legale viene nominato il Tribunale di Brescia

NORME DI SICUREZZA

1. *Prima di usare l'arma leggete attentamente le istruzioni. La lettura del manuale e l'esame attento dell'arma sono fondamentali per evitare qualunque tipo di problema.*
2. *Attenzione questa è un'arma, quindi dalla vostra preparazione e conoscenza della stessa può dipendere la vita o la morte di voi o di altre persone.*
3. *L'arma NON deve essere usata da persone che non hanno un porto d'armi.*
4. *L'arma deve essere tenuta separata dalle munizioni.*
5. *L'arma e relative munizioni devono essere tenute SEMPRE lontano dai bambini. L'arma deve essere rimessa in un luogo sicuro e inaccessibile ad altri.*
6. *Il luogo dove viene tenuta l'arma deve essere asciutto e arieggiato per evitare ristagni di fumo dopo l'uso ed evitare formazione di ruggine nella meccanica, con seri problemi in caso di riutilizzo dopo un periodo d'inattività.*
7. *L'arma deve essere riposta SEMPRE scarica, quindi controllate che non ci siano cartucce in tutte le camere cartuccia.*
8. *Dopo l'uso è bene pulire l'arma, oliarla, con lubrificante specifico, riporla in un contenitore di plastica, per evitare evaporazione del lubrificante. Evitate accumuli di olio che possono variare la pressione di sparo. Prima di riutilizzare l'arma accertatevi che non ci siano corpi estranei all'interno della stessa e con un panno asciutto rimuovete completamente le tracce di olio.*
9. *Tenete l'arma lontano da fonti di calore e da fiamme libere.*
10. *Non si deve mai lasciare un'arma carica incustodita.*
11. *Non lasciate mai l'arma carica e con otturatore chiuso, potrebbe cadere e provocare ferite anche mortali. Puntate sempre in una direzione sicura, e maneggiate l'arma come se fosse sempre carica. Questo è specialmente importante quando si carica e scarica l'arma e quando la si porge ad altri. Non prendete mai per certa l'assicurazione di qualcun altro che l'arma sia scarica. Accertatevi sempre che l'arma sia scarica prima di riporla o passarla ad altri.*
12. *Accumuli di ruggine possono aumentare la pressione di sparo con rischio d'esplosione della canna.*
13. *Lavate le mani accuratamente dopo avere sparato o maneggiato armi, onde togliere ogni residuo.*
14. *Fate molta attenzione quando trasportate l'arma e quando la utilizzate. I dispositivi meccanici di sicurezza non sono infallibili, ma l'uso sicuro di qualsiasi strumento meccanico dipende ancor più dall'uso intelligente dello stesso.*
15. *Quest'arma dispone di una sicurezza manuale da azionare col pollice, una sicurezza sul carrello e la posizione in mezza monta. Leggete attentamente il capitolo riguardante l'uso dell'arma. Ricordate che nessuna sicurezza meccanica è infallibile.*
16. *Quando vi trasferite dalla vostra abitazione al campo di tiro l'arma DEVE essere SEMPRE scarica. Occorre controllare che non ci siano bossoli in camera cartuccia o nel caricatore.*
17. *Quando circolate con l'arma in mano nel campo da tiro o in altro ambiente tenete sempre la bocca della canna puntata in direzione sicura.*
18. *Non correte mai con un'arma carica, non superate mai ostacoli (siepi, corsi d'acqua ecc.), non camminate dove ci sia la possibilità di scivolare o cadere senza avere messo in sicurezza la vostra arma - vale a dire senza cartuccia inserita e con otturatore aperto.*
19. *Non fumate mentre state maneggiando, caricando o sparando con qualsiasi tipo di munizione.*
20. *Non assumete mai bevande alcoliche o stupefacenti prima o durante il tiro. Questo è un comportamento irresponsabile in quanto riduce seriamente la vostra capacità di giudizio e corretta visione. Non utilizzate armi se state assumendo medicinali, salvo avere verificato col*

vostro dottore che questo non limiti in alcun modo la vostra capacità di utilizzo dell'arma in completa sicurezza.

21. Non tenete mai il dito sul grilletto fino al momento in cui non sparate. Non disattivate i sistemi di sicurezza fino al momento in cui siete pronti a sparare su un bersaglio. I sistemi di sicurezza sono da considerarsi degli extra, e non sostituiscono in alcun modo la pratica di utilizzo dell'arma corretta e sicura.

22. Usate sempre cuffie per orecchie per evitare danni all'apparato uditivo.

23. Usate sempre occhiali specifici da tiro per proteggere gli occhi da schegge o particelle provocate dall'esplosione, gas, olio lubrificante o residui di polvere da sparo.

24. Utilizzare solo munizioni commerciali riferite al calibro dell'arma. L'uso di altri calibri può causare pericolo a chi spara e/o a chi è vicino.

25. Prima di utilizzare l'arma controllare SEMPRE che la canna sia libera, che non sia otturata o che vi siano all'interno corpi estranei.

26. Quando scegliete un bersaglio assicuratevi, prima di toccare il grilletto, che il bersaglio e la zona dietro il bersaglio siano sicuri e che ci sia un adeguato sistema di fermo. Se avete dubbi, non sparate.

27. Tenete gli eventuali spettatori alle vostre spalle. Stare di fianco ad un tiratore non è sufficientemente sicuro. Assicuratevi che tutti gli spettatori siano lontani dalla zona di estrazione dei bossoli.

28. Non sparate mai verso una superficie solida o verso uno specchio d'acqua; i proiettili potrebbero rimbalzare e dirigersi in qualsiasi direzione. Non sparate mai in aria.

29. Non forzate mai l'azione se è bloccata, poiché potrebbe causare l'esplosione della munizione.

30. Non utilizzate pallottole inesplose.

31. Non lasciate mai l'arma carica o il caricatore carico esposti al sole

32. Non modificate mai qualunque parte dell'arma. Ogni modifica può causare un grave rischio all'utilizzatore e/o a chi è vicino.

33. Solo personale qualificato può eseguire manutenzione straordinaria sull'arma.

**QUESTO MANUALE ISTRUZIONI DEVE
SEMPRE ACCOMPAGNARE L'ARMA ANCHE IN
CASO DI CAMBIO DEL PROPRIETARIO.**

Marchature identificative:

Ognuna delle nostre armi ha un numero di matricola che troverete posizionato sulla bascula. Sempre sulla bascula troverete impresso il punzone di certificazione del Banco Nazionale di Prova.

Viene inoltre marcato il nome della nostra ditta, il Calibro dell'arma e la scritta "Made in Italy".

In alcuni casi potrete trovare inciso sulla canna anche il nome dell'importatore.

Per nessuna ragione queste marchature devono essere modificate o rimosse dall'arma.


Zona in cui è inciso il numero di matricola sotto la bascula



Il numero di matricola dell'arma è visibile sotto la bascula.


Per nessuna ragione questo numero deve essere cancellato o modificato

Zona in cui sono incisi i marchi d'omologazione rilasciati dal Banco Nazionale di Prova

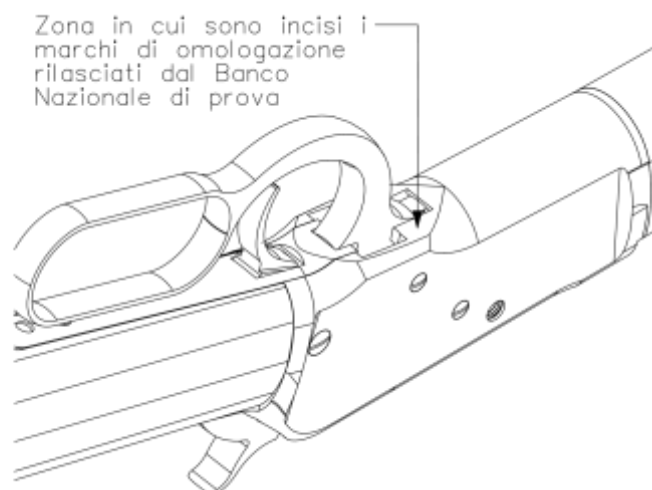

I marchi d'omologazione incisi dal Banco Nazionale di Prova sono visibili sotto la bascula accanto alla leva armamento

Zona in cui sono incisi i dati relativi al calibro, del distributore e del fabbricante.

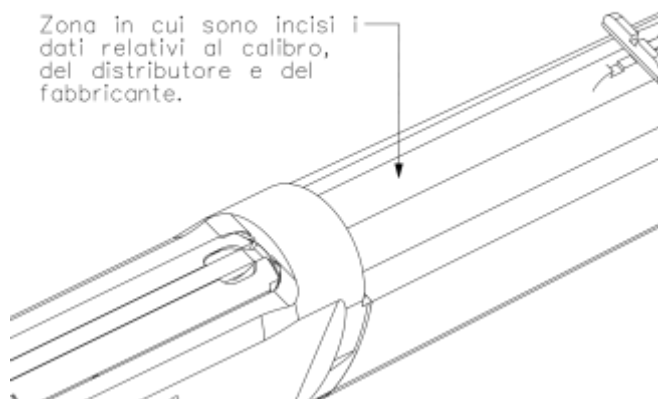

I dati relativi, al distributore, al fabbricante e del calibro sono visibili nella parte superiore della canna accanto alla tacca di mira.

Un breve cenno storico sul modello Winchester 1892

Disegnata da John M. Browning per sostituire il Modello 1873, il fucile Winchester 1892 divenne uno dei più popolari Lever Action di tutti i tempi. Era basato sul Modello 1886 ma ridotto in dimensioni e camerato per i popolari calibri usati nel Winchester 1873. La semplificazione dell'elevatore e del sistema di alimentazione diede al 1892 un funzionamento molto più morbido rispetto ai modelli precedenti. Questo fa del 1892 una replica molto popolare tra i competitori del Cowboy Action Shooting. Armi Sport propone una gamma ricchissima di versioni del modello 1892 per CAS, caccia e collezionismo: diverse lunghezze canna, calibri e versioni per soddisfare ogni richiesta. E' stata posta grande attenzione nella produzione delle parti; tutte macchinate da acciaio pieno, intercambiabili, pulite e temperate, per garantire un funzionamento senza frizioni.

Un breve cenno storico sul modello Winchester 1886

Il modello 1886 fu sviluppato da John M. Browning su richiesta della Winchester. L'azienda voleva un fucile per calibri molto potenti, ed il 1886 Lever Action restò uno dei più robusti fucili a leva prodotti dalla Winchester. Dal 1886 fino al 1935 ne furono prodotti circa 160.000 pezzi nella versione fucile, carabina e moschetto. Il modello 1886 poteva camerare le più potenti cartucce a polvere nera che esistevano all'epoca: la 45-70 Government, .45-90 e .50. A quel tempo il prezzo del fucile variava molto in base al calibro, ed i Calibri più potenti erano anche molto più cari.

Armi Sport ha sviluppato una gamma del modello 1886 Lever Action che comprende due calibri (45/70 e .444Marlin) e due versioni (fucile e carabina) per la caccia tradizionale ed il tiro sportivo. La carabina ha canna da 22" ed un caricatore a tutta lunghezza da 7 colpi, mentre il fucile ha canna ottagonale da 26" ed una capacità di 8 colpi.


UNA NOTA RIGUARDO AL DESIGN DI ARMI STORICHE

La Armi Sport costruisce orgogliosamente armi curate nei dettagli prodotte su disegno di famose armi storiche. Queste armi sono prodotte utilizzando macchinari moderni e materiali di alta qualità. Si tratta di repliche di armi originariamente disegnate nel diciannovesimo secolo; comunque, nel scegliere di possedere od utilizzare armi storiche, l'utilizzatore deve riconoscere che ci sono stati significativi avanzamenti nel design delle armi e nella loro sicurezza nel centinaio di anni o più passati da quando queste armi furono disegnate. La Armi Sport produce queste armi non come prodotti di nuova tecnologia, ma come armi di importanza storica per il collezionista. E' vitale che l'utilizzatore sia familiare con la sua arma e con i possibili rischi in fatto di sicurezza che possono essere presenti nel design dell'arma stessa. Maggiormente, l'utilizzatore dovrebbe comprendere che il design delle sicurezze, o addirittura la presenza di adeguate sicurezze, varia significativamente nel design delle armi storiche e non offre la protezione contro spari accidentali che offrono le armi moderne. Inoltre, qualunque arma che sia costruita per sparare usando polvere nera (o pyrodex) ha un rischio di base che non si trova nelle armi che usano cartucce moderne. La polvere nera è un pericoloso esplosivo e deve essere usata e maneggiata con estrema cautela. Il più piccolo errore di calcolo o disattenzione con le armi a polvere nera può causare seri danni all'utilizzatore.


MODELLO	CODICE	CALIBRO	L. Canna		L. Totale		Rigatura		Peso		Colpi
			IN	CM	IN	CM	IN		KG	LBS	
GAMMA DEL MODELLO 1886											
Rifle	920.285	45/70	26"	66	45"	115	6	1 X 18	4,1	9	8+1
Carbine.	920.287	45/70	26"	66	45"	115	6	1 X 18	4,1	9	7+1
KODIAK Trapper	920.301	45/70	18"	46	37"	94	6	1 X 18	3,5	7,8	4+1
KODIAK	920.304	45/70	22"	56	41"	105	6	1 X 18	3,7	8	4+1
GAMMA DEL MODELLO 1892											
Rifle	920.056	44/40Win	20"	50	38"	97	6	1 X 36	3	6,6	10 + 1
Rifle	920.052	44/40Win	24 1/4"	62	42" 1/8	107	6	1 X 36	3	6,6	12 + 1
Rifle	920.063	45 L.C.	20"	50	38"	97	6	1 X 16	3	6,6	10 + 1
Rifle	920.064	45 L.C.	24 1/4"	62	42" 1/8	107	6	1 X 16	3	6,6	12 + 1
Rifle	920.129	357 mag	20"	50	38"	97	6	1 X 19	3	6,6	10 + 1
Rifle	920.131	357 mag	24 1/4"	62	42" 1/8	107	6	1 X 19	3	6,6	12 + 1
Rifle	920.117	38 Spec	20"	50	38"	97	6	1 X 19	3	6,6	10 + 1
Rifle	920.119	38 Spec	24 1/4"	62	42" 1/8	107	6	1 X 19	3	6,6	12 + 1
Rifle	920.153	38/40 win	20"	50	38"	97	6	1 X 36	3	6,6	10 + 1
Rifle	920.155	38/40 win	24 1/4"	62	42" 1/8	107	6	1 X 36	3	6,6	12 + 1
Rifle	920.290	44 Mag	24 1/4"	62	42" 1/8	107	6	1 X 20	3	6,6	12 + 1
Rifle	920.289	44 RM	20"	50	38"	97	6	1 X 20	3	6,6	10 + 1
TRAPPER	920.130	45 LC	16"	40,6	34"	86	6	1 X 16	2,5	5,5	7 + 1
TRAPPER	920.162	357 MAG	16"	40,6	34"	86	6	1 X 19	2,5	5,5	7 + 1
TRAPPER	920.206	44 RM	16"	40,6	34"	86	6	1 X 20	2,5	5,5	7 + 1
Carbine	920.057	44/40Win	20"	50	38"	97	6	1 X 36	3	6,6	10 + 1
Carbine	920.067	45 L.C.	20"	50	38"	97	6	1 X 16	3	6,6	10 + 1
Carbine	920.133	357 mag	20"	50	38"	97	6	1 X 19	3	6,6	10 + 1
Carbine	920.121	38 Spec	20"	50	38"	97	6	1 X 19	3	6,6	10 + 1
Carbine	920.157	38/40 win	20"	50	38"	97	6	1 X 36	3	6,6	10 + 1
Carbine	920.204	44 RM	20"	50	38"	97	6	1 X 20	3	6,6	10 + 1
Rio Bravo	920.100	45 LC	20"	50	38"	97	6	1 X 16	3	6,6	10 + 1
Rio Bravo	920.103	44/40Win	20"	50	38"	97	6	1 X 36	3	6,6	10 + 1
Rio Bravo	920.104	357 mag	20"	50	38"	97	6	1 X 19	3	6,6	10 + 1
Rio Bravo	920.106	38 Spec	20"	50	38"	97	6	1 X 19	3	6,6	10 + 1
Rio Bravo	920.108	38/40 win	20"	50	38"	97	6	1 X 36	3	6,6	10 + 1
Rio Bravo	920.205	44 RM	20"	50	38"	97	6	1 X 20	3	6,6	10 + 1
TAKE DOWN	920.053	44/40Win	24 1/4"	62	42" 1/8	107	6	1 X 36	3	6,6	12 + 1
TAKE DOWN	920.054	44/40Win	20"	50	38"	97	6	1 X 36	3	6,6	10 + 1
TAKE DOWN	920.065	45 L.C.	20"	50	38"	97	6	1 X 16	3	6,6	10 + 1
TAKE DOWN	920.066	45 L.C.	24 1/4"	62	42" 1/8	107	6	1 X 16	3	6,6	12 + 1
TAKE DOWN	920.123	357 Mag	20"	50	38"	97	6	1 X 19	3	6,6	10 + 1
TAKE DOWN	920.125	357 Mag	20"	50	38"	97	6	1 X 19	3	6,6	10 + 1
TAKE DOWN	920.111	38 Spec	20"	50	38"	97	6	1 X 19	3	6,6	10 + 1
TAKE DOWN	920.113	38 Spec	24 1/4"	62	42" 1/8	107	6	1 X 19	3	6,6	12 + 1
TAKE DOWN	920.147	38/40 win	20"	50	38"	97	6	1 X 36	3	6,6	10 + 1
TAKE DOWN	920.149	38/40 win	24 1/4"	62	42" 1/8	107	6	1 X 36	3	6,6	12 + 1
PISTOL	920.185	45 L.C.	12"	30,5	24"	61	6	1 X 16	3	6,6	6 + 1
PISTOL	920.292	44/40Win	12"	30,5	23"	60	6	1 X 36	3	6,6	6 + 1
Pistol Take Down	920.182	45 L.C.	12"	30,5	23"	60	6	1 X 16	3	6,6	6 + 1
Pistol Take Down	920.183	357 Mag	12"	30,5	23"	60	6	1 X 19	3	6,6	6 + 1
Pistol Take Down	920.211	44 RM	12"	30,5	23"	60	6	1 X 20	3	6,6	6 + 1
Alaskan Scout TD	920.311	44 RM	16"	40,6	34"	86	6	1 X 20	2,7	5,5	7 + 1
Alaskan Scout TD	920.312	44 RM	20"	50	38"	97	6	1 X 20	3	6,6	10 + 1
Alaskan Scout TD	920.321	45 L.C.	16"	40,6	34"	86	6	1 X 16	2,7	5,5	7 + 1
Alaskan Scout TD	920.322	45 L.C.	20"	50	38"	97	6	1 X 16	3	6,6	10 + 1

I codici sopra indicate si riferiscono alla versione tartarugata; ogni articolo può essere fornito nella finitura nera senza costi supplementari. A richiesta è possibile fornire fucili incisi, con incisione lusso, calcio selezionato o extra.

Nomenclatura parti essenziali

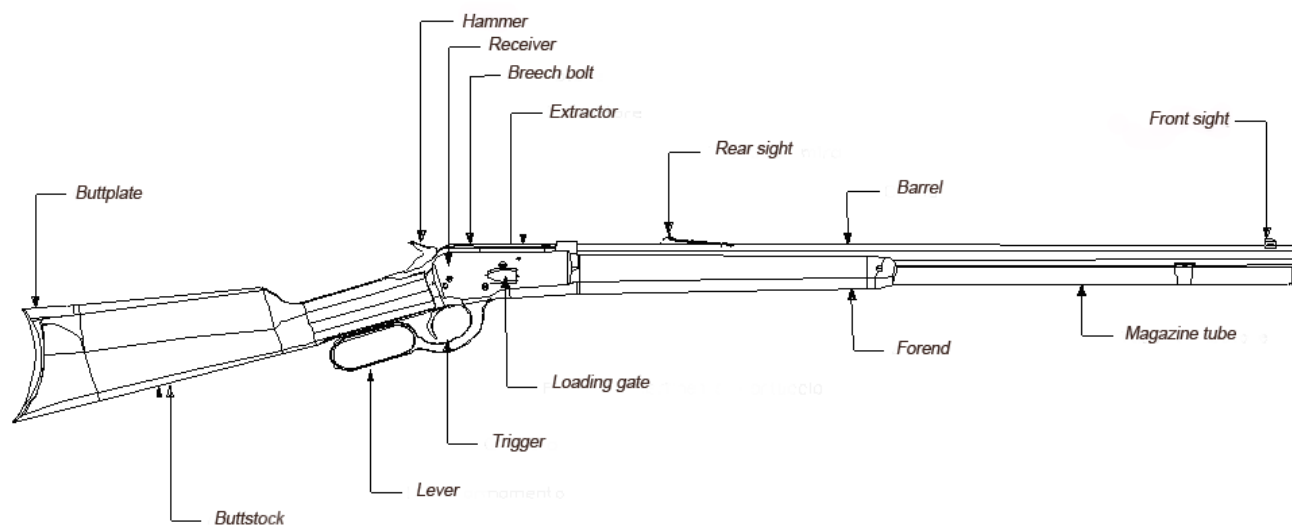

Lever Action Take Down

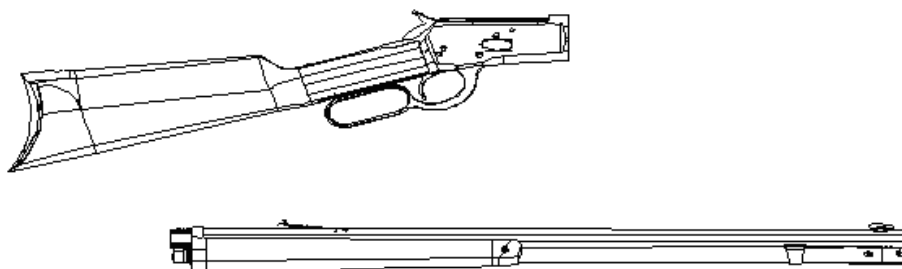

Il fucile Lever Action 1892 è un'arma che ha segnato la storia americana alla fine del 19° secolo. L'Armi Sport ha cercato di proporre una replica il più fedele possibile all'originale.

Il tubo magazzino posto sotto la canna è in grado di ricevere da 11 a 14 bossoli a seconda dei calibri. (Nella versione Europea per regolamento il numero massimo non può eccedere i cinque bossoli indipendentemente dal calibro). Considerando la replica molto fedele all'originale occorre fare particolare attenzione alla sicura. Essa è riferita solo alla prima monta del cane.

La versione a canna smontabile (Take Down) è pratica per il trasporto perché riduce lo spazio.

Il fucile Lever Action 1892 è reso famoso anche dall'uso fatto dal mondo del cinema. Attori come John Wayne hanno fatto uso di quest'arma in molte rappresentazioni.

Importante è prendere familiarità con tutte le parti dell'arma prima di procedere all'uso, quindi **leggere attentamente il manuale.**

Nb. In commercio esistono più produttori di munizioni con caratteristiche diverse. E' consigliabile, qualora ci fosse la necessità perché l'arma non spara dopo aver esaminato tutte le eventuali cause, provare altre marche.

Se dopo aver esaminato le possibili soluzioni l'arma non funziona la stessa deve essere portata ad un centro autorizzato per la riparazione.

MUNIZIONI

AVVISO

DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' PER DANNI E LESIONI DOVUTE ALL'USO DI MUNIZIONI DIFETTOSE, DIVERSE DALLO STANDARD, RICARICATE, NON DI COMMERCIO E DI MARCA QUALITATIVA, O DI CALIBRO DIVERSO DA QUELLO SPECIFICATO.

- Gravi danni possono essere causati dall'uso di munizioni non corrette, ostruzioni, sovraccarico di polvere da sparo.
- NON sparare mai delle cartucce che non corrispondono alle indicazioni riportate sulla canna o sull'otturatore. Assicurarsi sempre che la cartuccia che si sta utilizzando sia del tipo e del calibro corretto per la vostra arma.
- Usate solamente cartucce di qualità la cui pressione non superi le indicazioni C.I.P. o S.A.A.M.I.
- Per ottenere i migliori risultati raccomandiamo l'uso di munizioni ad alta velocità di buona qualità
- Quest'arma è stata disegnata per l'utilizzo di un calibro specifico – non alterate la canna o la camera cartuccia per adattare l'arma ad un altro calibro.
- Non mescolate mai le munizioni.
- L'arma può essere seriamente danneggiata, e si possono causare lesioni a persone e cose se si creano pressioni eccessive nella canna durante lo sparo. Le pressioni eccessive possono essere causate da ostruzione della canna, quantità eccessiva di polvere da sparo, munizionamento non corretto. Inoltre l'uso di una cartuccia sporca o corrosa può portare allo scoppio dell'arma
- Smettete immediatamente di sparare e controllate la canna per verificare possibili ostruzioni se:
 - Avvertite resistenza nella camera cartuccia
 - Una cartuccia non spara
 - La cartuccia non viene espulsa dall'estrattore
 - Ci sono evidenti residui di polvere nel meccanismo
 - Un colpo ha suono strano o debole
 - In questi casi è possibile che un colpo sia bloccato in fondo alla canna. Un'eventuale pallottola sparata di seguito potrebbe causare danni all'arma ed alle persone.
- Le pallottole possono incastrarsi nella canna:
 - Se la cartuccia non ha carica sufficiente, oppure se non viene correttamente innescata (l'iniezione della cartuccia solitamente è sufficiente per spingere la cartuccia fuori dalla camera cartuccia, ma non per espellerla dalla canna)
 - Se la cartuccia non è inserita correttamente e strettamente nella camera cartuccia. In questi casi quando la cartuccia viene estratta dalla camera cartuccia senza essere sparata, la pallottola può restare nell'alloggiamento, nel punto in cui inizia la rigatura. Se a questo punto si inserisce un'altra cartuccia, la prima può essere spinta più a fondo nella foratura.
 - Se c'è motivo di sospettare che una pallottola ostruisca la canna, scaricate immediatamente l'arma e guardate attraverso la foratura. Non è sufficiente guardare nella camera cartuccia, la pallottola può essersi fermata in un punto della canna dove non è facilmente visibile. Non tentate di far uscire la cartuccia sparandone una successiva, anche a salve, perchè si potrebbero creare eccessive pressioni. Togliete manualmente (non martellatela fuori) la cartuccia con una bacchetta, pulendo di seguito camera cartuccia e meccanismo. Se l'operazione non riesce, portate la pistola ad un armaiolo.
- Sporco e corrosione possono impedire la corretta cameratura della cartuccia facendola esplodere durante lo sparo. Non utilizzate cartucce danneggiate o deformate.

- Non oliate le cartucce, e assicuratevi che la camera cartuccia sia pulita da residui di olio prima di sparare. L'olio impedisce la frizione tra camera cartuccia e cartuccia, creando uno stress per l'arma simile a quello creato da eccessiva pressione.
- Utilizzate lubrificanti senza limitazioni sulle parti mobili dell'arma, ma evitate di spruzzare lubrificanti soprattutto nelle parti a contatto con le munizioni. Tutti i lubrificanti, in particolare quelli spray, possono entrare nell'innesco della cartuccia impedendone l'accensione. Se penetrano nel bossolo, i lubrificanti possono deteriorare la polvere, che può non accendersi o far bloccare la cartuccia nella canna.

La garanzia decade in caso di utilizzo di munizioni ricaricate o non adeguate

Istruzioni per l'uso

Prima di entrare nel dettaglio diamo alcuni consigli.

Prima dello sparo impugnare correttamente l'arma appoggiando il calciolo alla spalla.

Impugnare l'astina, tenere ben contro la spalla l'arma onde evitare un contraccolpo che possa creare danno alla spalla.

Inserire il colpo in canna abbassando completamente la leva armamento, quindi richiudere la leva armamento.

Durante questa manovra il bossolo passa dal tubo caricatore all'interno della bascula e da qui tramite una paletta interna, il bossolo è sollevato e spinto in canna dall'otturatore.

Prendere accuratamente la mira e sparare.

Attenzione ora per togliere il colpo in canna abbassare con energia la leva armamento.

L'estrattore sfila il bossolo sparato il quale è lanciato all'esterno sul lato destro.


Mentre avviene l'espulsione del bossolo sparato dal basso un nuovo bossolo si presenta all'interno della bascula e richiudendo la leva armamento il ciclo di caricamento si ripete.

Durante tutta questa fase attenersi scrupolosamente a quanto indicato nelle "Avvertenze" riguardanti l'aspetto della sicurezza vostra e di chi vi sta vicino.

Ora esaminiamo nel dettaglio il funzionamento.

Inserimento cartucce nel caricatore

Innanzitutto controllare che il calibro delle cartucce sia uguale a quello indicato sulla canna. In caso d'errore si corre un grave pericolo d'esplosione della canna con gravi conseguenze per se e gli altri.

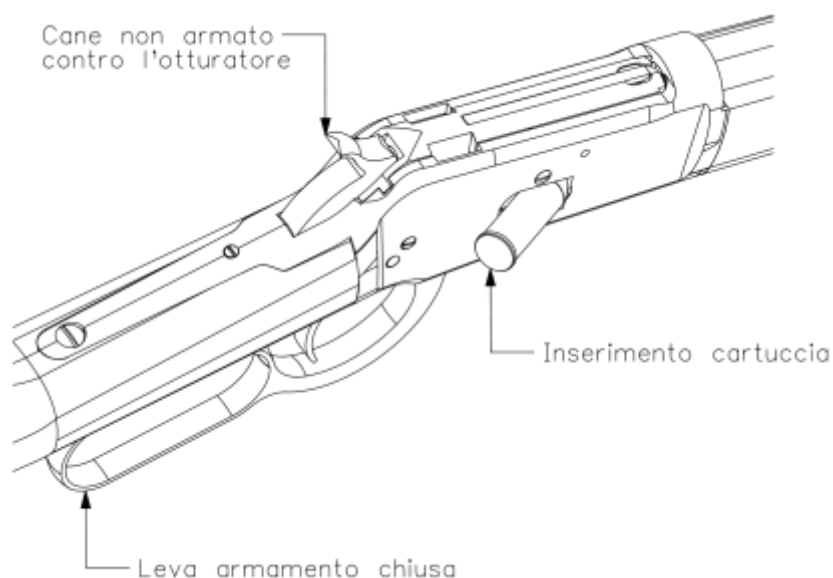

Per l'inserimento delle cartucce nel caricatore è necessario che la leva armamento sia ben chiusa.

Il cane non deve essere armato, se lo fosse metterlo in posizione scarica cioè in appoggio sull'otturatore, accompagnandolo dolcemente con il pollice mentre contemporaneamente si tira il grilletto.

Appoggiare il piombo della prima cartuccia contro lo sportello caricamento. Premere


ed inserire la prima cartuccia. Non spingerla fino in fondo ma lasciare sporgere il collarino dalla bascula.

Prendere una seconda cartuccia e appoggiando il piombo sul collarino della precedente premere e spingere.

Questa manovra permette un più facile inserimento fino all'ultimo colpo che invece deve essere spinto tutto all'interno fino a permettere allo sportello di richiudersi aiutandosi con il dito indice.

AVVERTENZE: per garantire la massima fluidità nel caricamento è vivamente consigliato l'utilizzo di cartucce del tipo FLAT NOSE. Per quanto riguarda le cartucce in calibro 38 special vi preghiamo di controllare che la lunghezza della cartuccia non sia inferiore a 39 mm

Posizione delle dita durante la fase d'inserimento colpo in canna

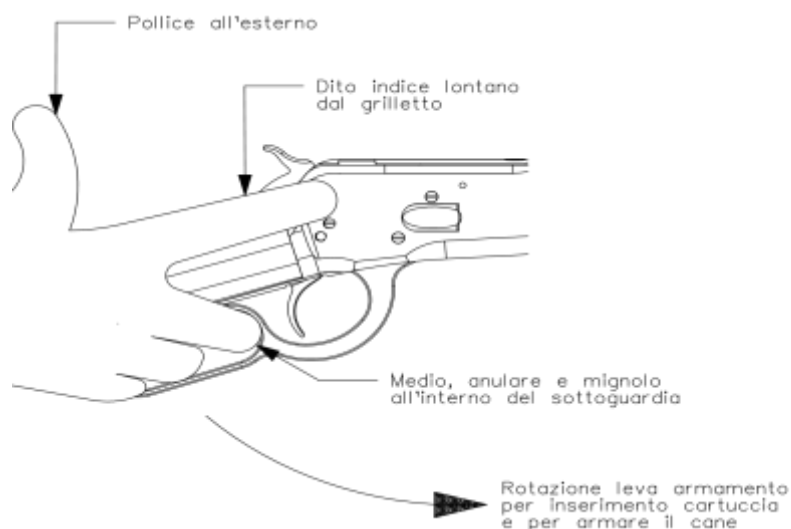

Inserire le dita (consigliamo il dito medio, l'anulare e mignolo) nel sottoguardia.

IMPORTANTE l'indice DEVE essere SEMPRE all'esterno del sottoguardia cioè lontano dal grilletto per non rischiare di sparare prima. Il pollice all'esterno verso il cane.


Il movimento deve essere morbido non secco anche se veloce.


Quando la leva è completamente abbassata si sente il bossolo passare dal tubo magazzino all'interno della bascula.

Richiudere la leva sempre con movimenti morbidi non secchi.

Durante questa fase l'otturatore, trascinato dal movimento della leva armamento, ha armato il cane.

Cane in sicura

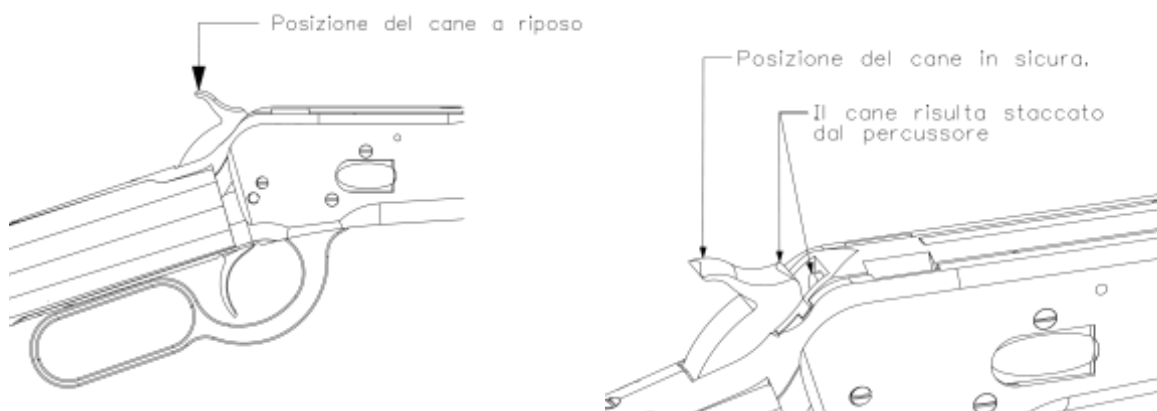

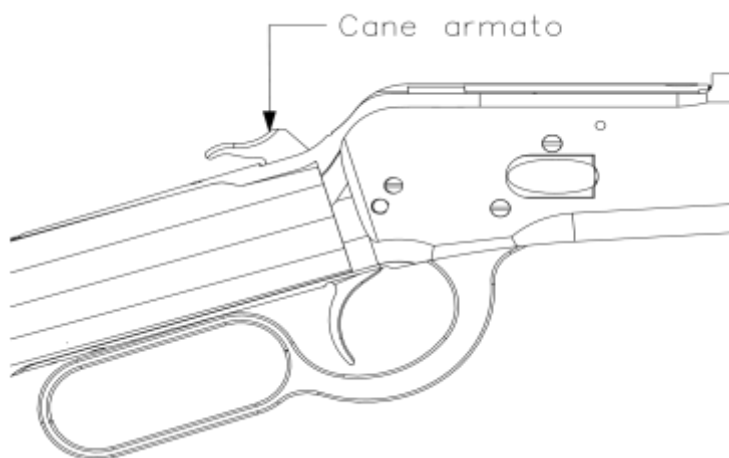

Se lo sparo non avviene subito ma il bossolo è in canna è buona cosa posizionare il cane in sicura.


Considerando che durante la fase d'inserimento cartuccia, l'otturatore, nel suo movimento, ha armato il cane, questo ora può essere messo in sicura accompagnandolo dolcemente con il pollice fino ad appoggiarlo contro il percussore mentre contemporaneamente si tira il grilletto. Quando il cane è contro il percussore sollevarlo leggermente fino a sentire un lieve clak. Lasciare

il pollice ed il cane rimane in questa posizione. E' questa la posizione di sicura originale in cui anche se involontariamente si tira il grilletto questo rimane bloccato.

Per riprendere a sparare occorre tirare ulteriormente indietro il cane, sempre con il pollice, fino a sentire l'aggancio di fine corsa tutta indietro.

Ora siete pronti a sparare.

Regolazione della tacca di mira

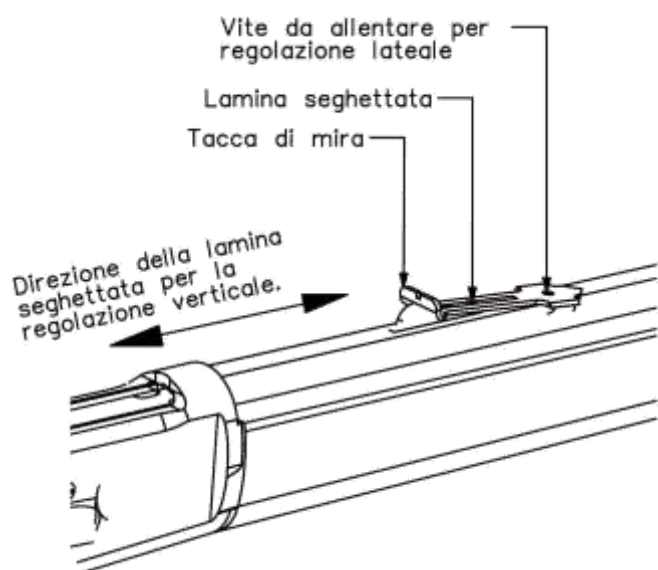

La tacca di mira è posta a pochi centimetri dalla bascula ed è regolabile manualmente sollevandola e spostando lungo l'asse della canna la lamina seghettata.

Questa manovra permetterà alla tacca di mira di rimanere abbassata o sollevata a seconda del tiro e distanza che volete fare.

E' possibile spostare lateralmente la tacca di mira operando nel seguente modo:

- Allentare la vite posta nella parte superiore.

- Prendere un cilindretto, tubetto, punteruolo qualcosa su cui picchiare, appoggiarlo alla base della tacca di mira e con un martello dare leggeri colpi a destra o sinistra a seconda

della direzione cui si vuole spostare la tacca di mira.


-Trovata la posizione bloccare la vite precedentemente allentata.

Regolazione del mirino

Il mirino posto al termine della canna è regolabile tramite l'allentamento di una vite.

Il mirino si sposta a destra o sinistra, non in altezza.

Trovata la posizione bloccare la vite precedentemente allentata.

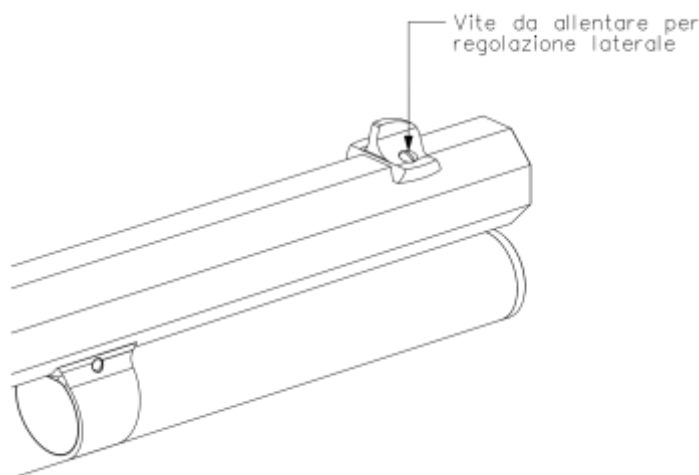


Vite regolazione molla cane

E' possibile regolare la forza di percussione del cane sulla cartuccia.

Munirsi di un cacciavite ed agire sulla vite indicata.

Avvitando si carica la molla e il colpo è più forte.

Svitando il colpo è più debole.

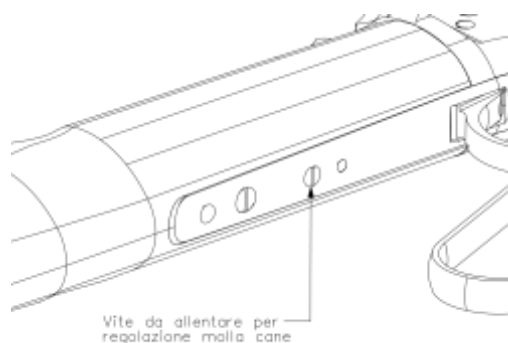

Versione Take Down

Questa versione, già precedentemente descritta, mantiene le stesse modalità d'uso della versione Lever Action 1892 con l'unica differenza dell'intercambiabilità della canna.

Esaminiamo, quindi, come la canna possa essere intercambiabile o smontabile con estrema facilità.


1° fase: smontaggio tubo caricatore

Aprire la levetta che si trova sotto il tubo caricatore.

Ruotare in senso antiorario la leva.

Durante lo smontaggio il tubo caricatore tende a sfilarsi.

Quando siamo certi di aver svitato completamente il tubo caricatore aprire la leva armamento e lasciamola aperta.

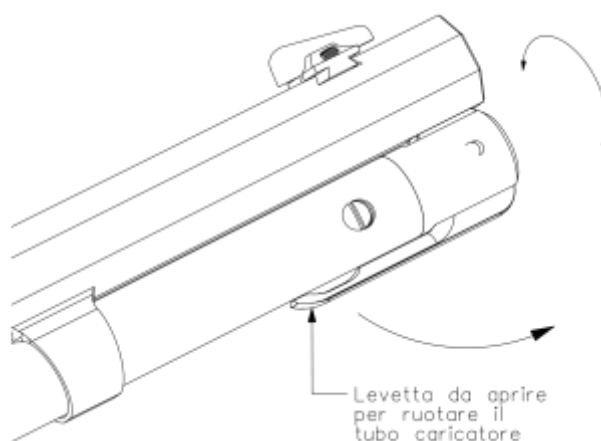


2° fase: rotazione gruppo canna di 90°

Impugnare il calcio con una mano e con l'altra l'astina.

Dare un colpo deciso in senso orario in modo che la canna e astina insieme ruotino di 90° rispetto al calcio.

Ora sfiliamo leggermente la canna e le due parti si separeranno.

Per rimontare il tutto ripetere l'operazione all'inverso, ruotando quindi in senso antiorario avendo cura di tenere sempre la leva armamento aperta.

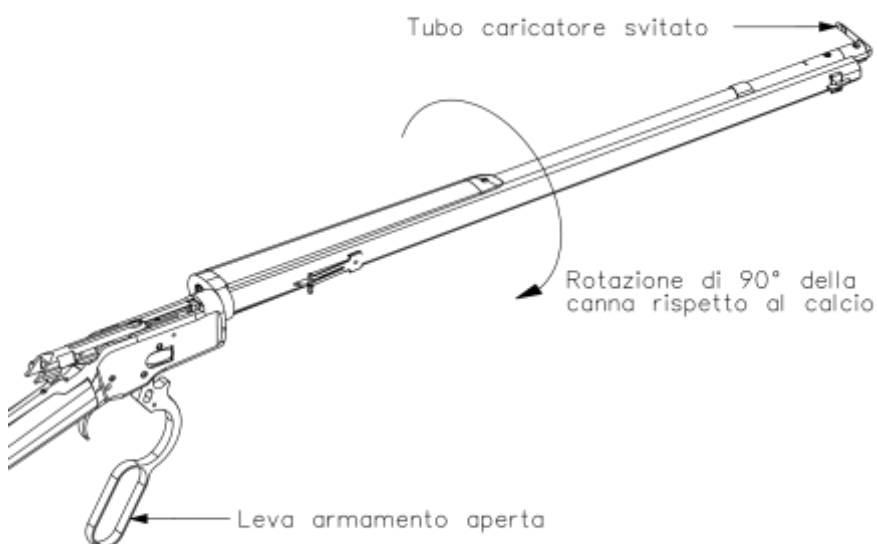

“Limitatore di colpi”

In Italia la legislazione ha imposto un numero massimo di 5 (cinque) colpi presenti nel caricatore per le armi di questo tipo.

Questa regola ha reso obbligatorio un “Limitatore di colpi”.


In altri Paesi, dove non esiste la legge sulla limitazione di colpi, il dispositivo può essere tolto.

Per eseguire questa operazione osservare attentamente il disegno.

ATTENZIONE: il “Limitatore di colpi” non può e non deve essere tolto o manomesso se nel Paese di utilizzo dell’arma vige la legge in oggetto.

La ditta ARMI SPORT declina ogni responsabilità sulla manomissione del dispositivo laddove esiste detta regola, a rischio e pericolo, per se e per gli altri, di chi esegue la manomissione.

Prima di proseguire con questo intervento informarsi sulle leggi vigenti in materia di sicurezza e del numero di colpi, presenti nel caricatore, di armi a ripetizione nello Stato in cui si utilizza l’arma.

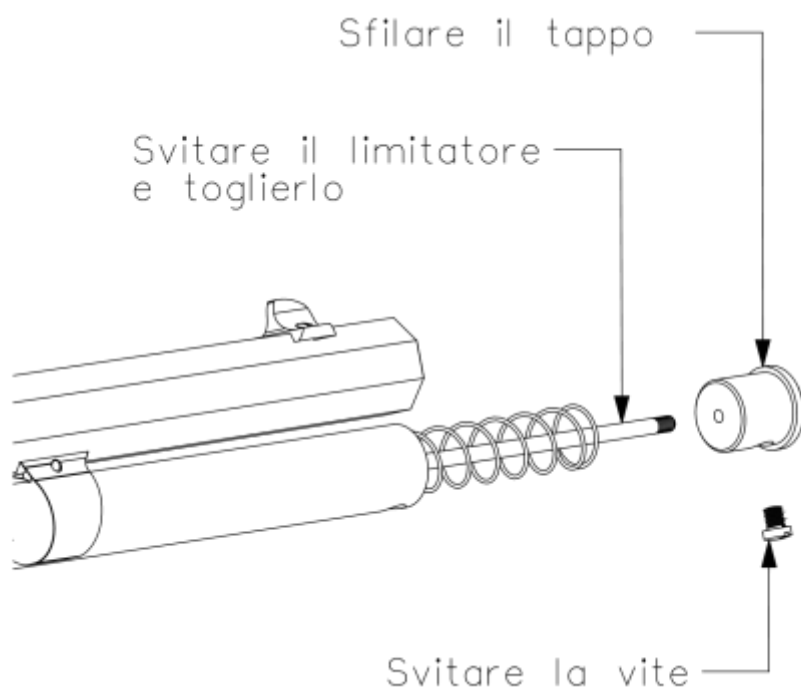

Quando il limitatore è stato tolto rimontare il tappo.

Nella versione Take Down le viti da togliere sono due.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Non affidatevi mai alle sicure meccaniche, non sostituiscono in alcun modo una manutenzione scorretta o pratiche di utilizzo dell’arma poco sicure

NON DATE MAI PER SCONTATO CHE L’ARMA SIA SCARICA. Non potrete mai essere sicuri che un’arma sia completamente scarica fino a che non avrete controllato visivamente che non ci siano colpi nel caricatore e che la camera cartuccia sia completamente vuota.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Prima d'ogni tipo di manutenzione verificare la presenza d'eventuali cartucce nella canna, nel tubo magazzino e all'interno della bascula.

Per "Manutenzione ordinaria " si intende tutto ciò che l'utilizzatore deve fare perché l'arma sia sempre in ottimo stato dopo che è stata utilizzata.

Per "Manutenzione straordinaria" si intende sostituire pezzi rotti e quindi la necessità di smontare l'arma. In questo caso solo personale autorizzato può eseguire la manutenzione e/o riparazione.

Anche una revisione, dopo un lungo periodo d'inattività è da considerare una "Manutenzione straordinaria". Per questo è indispensabile, dopo l'utilizzo, pulire bene l'interno della canna, oliarla con lubrificante specifico per le armi.

L'armiere che vi ha venduto l'arma potrà consigliarvi sul lubrificante migliore da usare.

Evitare residui d'olio. Controllare che il meccanismo dell'arma sia morbido, in caso si noti un indurimento della leva armamento verificare che all'interno della bascula non ci siano frammenti di piombo o altro. Se il problema permane è necessario far esaminare l'arma da personale competente ed autorizzato. Non usare silicone puro o lanolina.

Se il fucile rimane per lungo tempo inattivo è buona cosa che sia completamente smontato per fare una manutenzione straordinaria da personale autorizzato, quindi portare l'arma dal vostro negoziante di fiducia.

Dove fosse necessario sostituire delle parti più avanti troverete dei disegni con elencati tutti i codici dei componenti, l'arma.

E' indispensabile per l'ordinazione di componenti di ricambio indicare sempre la data d'acquisto, la matricola, il modello, il calibro e il codice del particolare di ricambio.

Nel dubbio che l'arma abbia un problema per voi irrisolvibile NON utilizzarla ma portarla presso un centro autorizzato per un controllo.

Ogni iniziativa può essere causa di pericolo di morte per voi e/o per le persone vicine durante l'uso dell'arma.


Abbiate sempre rispetto del fucile. Solo così potrete evitare tristi episodi che possono cambiare la vostra vita e quella degli altri.

Di seguito diamo alcuni consigli in caso di mal funzionamento dell'arma.


Problemi	Cause	Soluzioni
1-Il bossolo non entra nel tubo caricatore	1-La leva armamento non è completamente chiusa. -Il caricatore è già pieno. -Nella versione Take Down il tubo caricatore non è avvitato completamente.	1-Chiudere bene la leva armamento -Avvitare il tubo caricatore
2-Il bossolo non esce dal tubo caricatore	2- Nella versione Take Down il tubo caricatore non è avvitato completamente. -Molla del caricatore inceppata -Corpo estraneo presente all'interno del tubo	2-Avvitare il tubo caricatore -Dare dei colpi su tubo caricatore per sbloccare la molla -Smontare il tubo pulirlo da eventuali residui di polvere da sparo o da corpi estranei. 3-Controllare il calibro ed inserire quello indicato sulla canna -Fare scendere manualmente il bossolo e ripetere l'operazione accertandosi che la leva armamento venga abbassata completamente affinché possa sollevare bene il bossolo per l'inserimento - Rimuovere eventuali bave schiacciamento o dell'imbocco o residui di ruggine
3-Il bossolo non entra nella canna	3-Calibro sbagliato, troppo grande -Manovra sbagliata nel movimento della leva caricamento -Imbocco della canna rovinato	4-Controllare il calibro ed inserire quello indicato sulla canna -Togliere manualmente il bossolo inesplosivo -Chiudere bene la leva armamento
4-Il fucile non spara	4-Calibro sbagliato -Innesco bossolo difettoso -Leva armamento non chiusa bene -Forza di battuta del cane debole	-Aumentare la forza della molla cane agendo sulla vite. Vedere capitolo specifico.
5-Il bossolo non è espulso	5-Estrattore rotto -Bossolo deformato ed incastrato -Espulsore rotto	5-Cambiare l'estrattore -Se il calibro è giusto ma il bossolo è incastrato perché deformato è possibile che la camera cartuccia si è danneggiata. Occorre mandare l'arma presso un centro specializzato per la verifica dell'integrità della canna -Cambiare l'espulsore. Data la complessità della sostituzione si consiglia, in questo caso, di mandarlo presso un centro specializzato.
6-Versione Take Down La canna non ruota per essere tolta	6-Tubo caricatore non è stato svitato completamente -Leva armamento non è stata aperta -Sbagliato il senso di rotazione d'apertura della canna	6-Svitare bene e sfilare leggermente il tubo caricatore -Accertarsi che la leva armamento sia aperta -Il senso di rotazione della canna deve essere antiorario

TACCA DI MIRA PER 1892 ALASKAN e 1886 KODIAK

Le mire Skinner devono essere avvitate nei due fori posteriori sulla canna preforata a 4 fori dei modelli 1886 Kodiak e 1892 Alaskan di Chiappa Firearms. Il pre-foro è del tipo Weaver mod. 61M

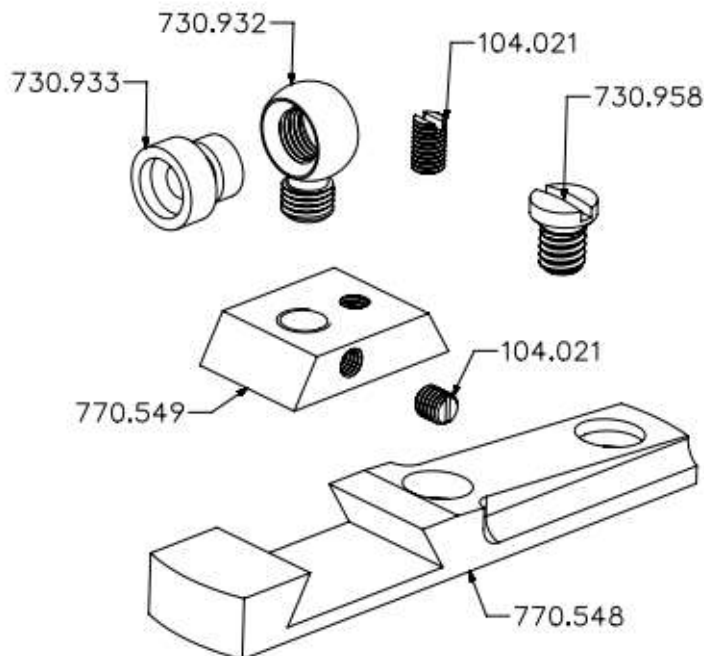


SKINNER SIGHT

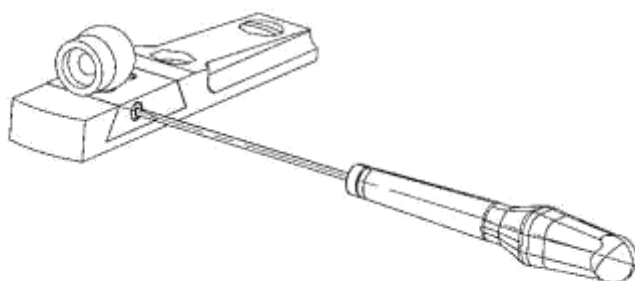


Altezza: viene regolata allentando la vite di bloccaggio sul lato sinistro e girando il globo verso l'alto o verso il basso sulla sua filettatura, quindi bloccandolo nuovamente in posizione avvitando.

Deriva: viene regolata allentando la vite di bloccaggio in cima, spostando la coda di rondine a sinistra o a destra (può richiedere dei colpetti con un martellino di ottone), quindi fissare in posizione serrandola a vite di bloccaggio.

NOTA: Muovete sempre la tacca di mira nella direzione in cui volete spostare il punto di impatto del colpo sul bersaglio. Esempio: se l'arma spara troppo a sinistra, spostate la tacca di mira verso destra. Se l'arma spara basso, spostate il globo verso l'alto.

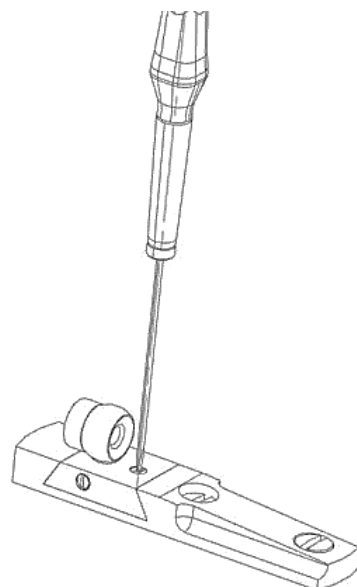

ESPLOSO MODELLO 1892

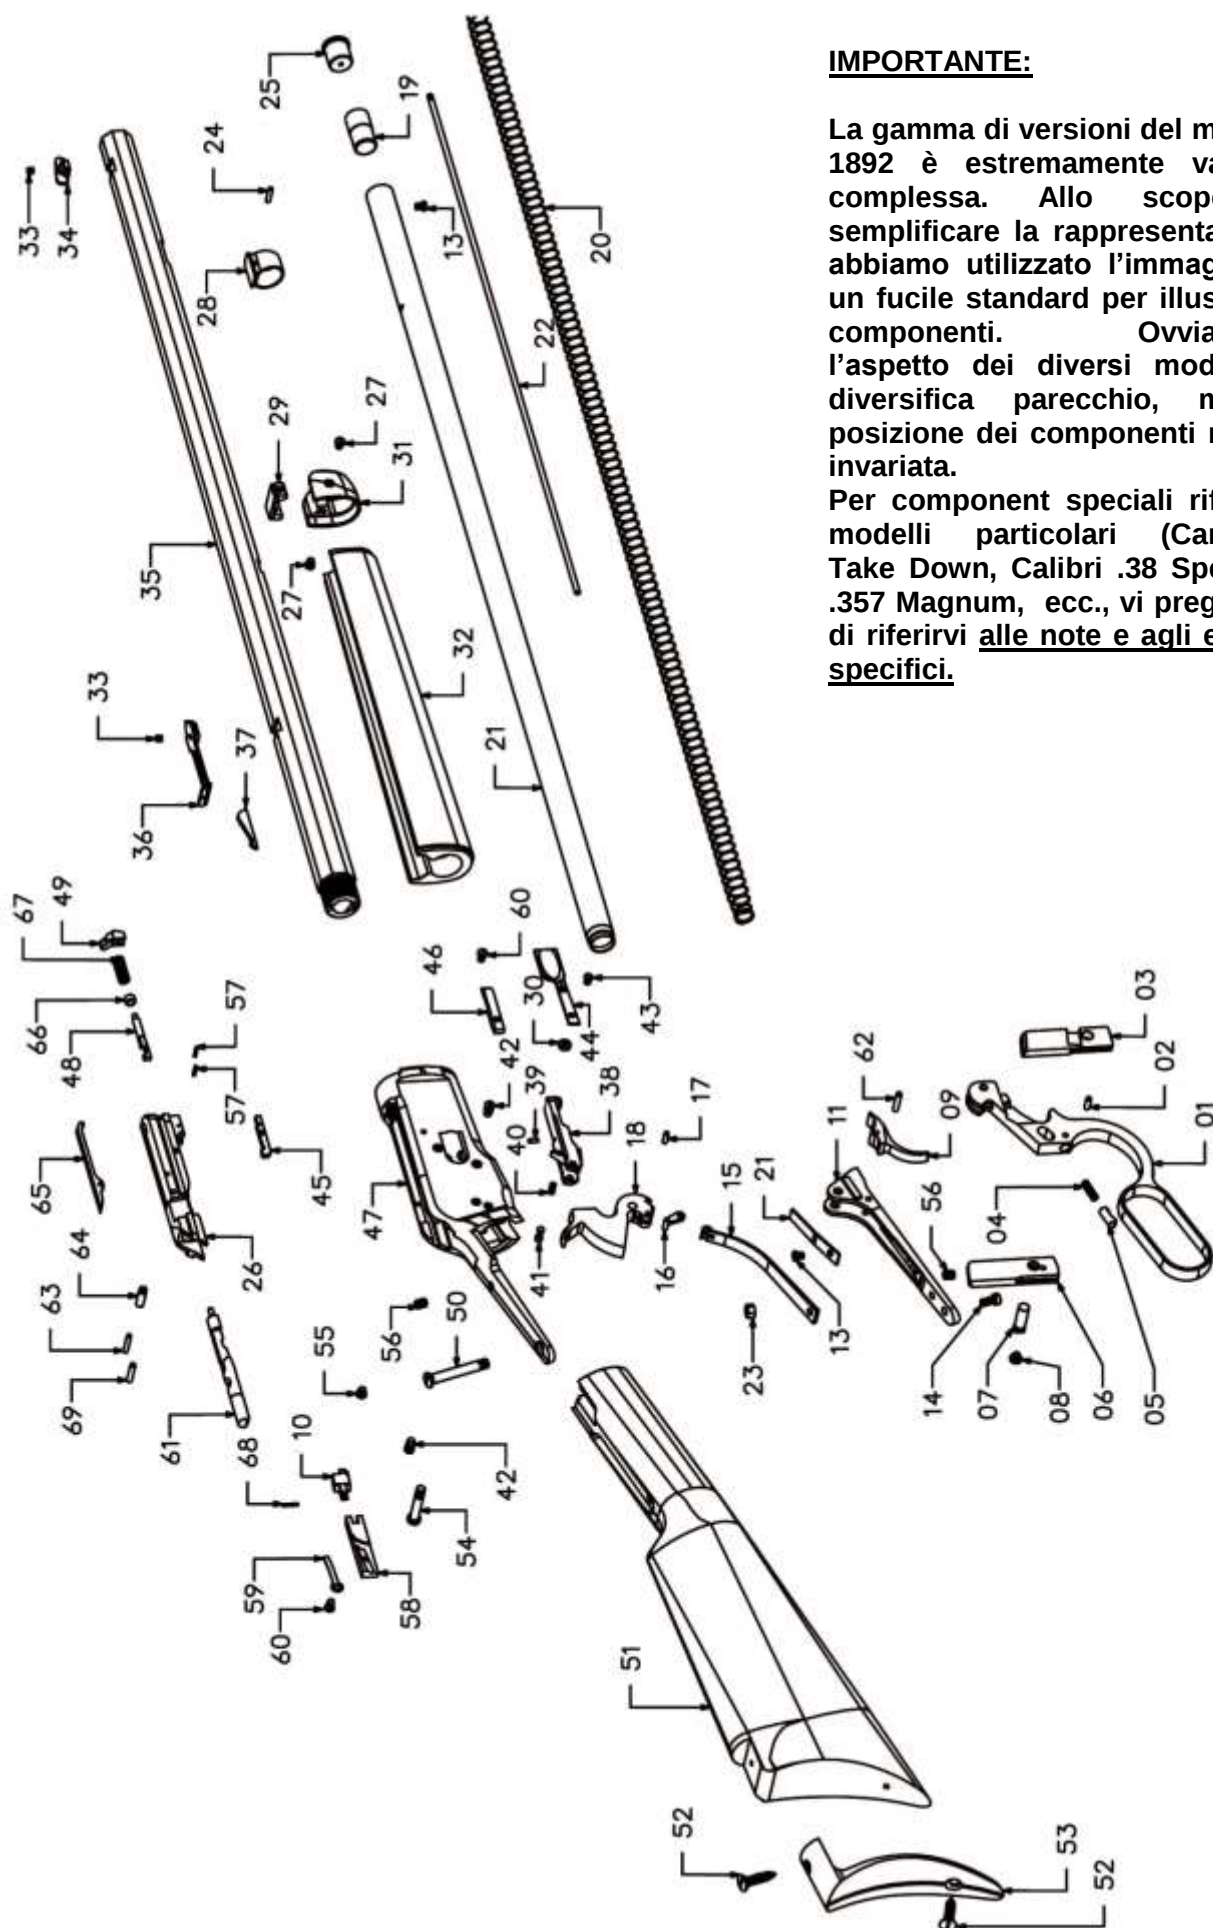

IMPORTANTE:

La gamma di versioni del modello 1892 è estremamente varia e complessa. Allo scopo di semplificare la rappresentazione, abbiamo utilizzato l'immagine di un fucile standard per illustrare i componenti. Ovviamente l'aspetto dei diversi modelli si diversifica parecchio, ma la posizione dei componenti rimane invariata.

Per component speciali riferiti a modelli particolari (Carabina, Take Down, Calibri .38 Special e .357 Magnum, ecc.), vi preghiamo di riferirvi alle note e agli esplosi specifici.

LISTA PARTI MODELLO 1892

RIF.	TUTTI I MODELLI	CALIBRI .38SP .357MAG	ALASKAN MODELS	DESCRIZIONE	NOTE	QTA'
39	130.029	---	130.029	Rullino d. 2x5,8		1
23	150.001	150.001	150.001	Dado M4 Nero		1
35	TABELLA	TABELLA	TABELLA	Can.fuc.WIN ott.20"c.45 L.A.		1
04	720.012	720.012	720.012	Molla spir. 4x13x0.5		1
40	720.060	---	720.060	Molla spir. 3,3x7x0,4		1
15	721.097	721.097	721.097	Molla spec.cane WIN		1
12	721.098	721.098	721.098	Molla spec. grilletto WIN		1
59	721.102	721.128	721.102	Molla spec. manina WIN SP0.7		1
52	730.267	730.267	730.267	Vite sottog.post. Spencer	A	2
64	730.458	730.458	730.458	Spina otturatore-leva WIN		1
62	730.460	730.460	730.460	Spina percuss e grill.WIN		1
05	730.461	730.461	730.461	Piolo Clic leva armam.WIN		1
02	730.462	730.462	730.462	Spina piolo clic leva arm.WIN		1
07	730.464	730.464	730.464	Perno pattino Sx WIN		1
08	730.465	730.465	730.465	Vite fiss. perno patt. Sx WIN		1
54	730.466	730.466	730.466	Vite fissaggio sottoguar. WIN		1
17	730.467	730.467	730.467	Spina tirantino WIN		1
43	730.468	730.468	730.468	Vite sportello ins.cartuc.Win		1
55	730.469	730.469	730.469	Vite foro leva-otturatore WIN		1
50	730.471	730.471	730.471	Vite coda bascula WIN		1
13	730.472	730.472	730.472	Vite molla grill./puntale WIN		1
27	730.472	730.472	730.472	Vite molla grill./puntale WIN		2
14	730.473	730.473	730.473	Vite molla cane WIN		1
56	730.475	730.475	730.475	Grano foro diottra bascula WIN		2
60	730.477	730.477	730.477	Vite fissag. guida cartuc.WIN		2
42	730.478	730.478	730.478	Vite leva soll. cartuc.WIN		2
41	730.479	--	730.479	Clic leva soll.cartuc.WIN		1
24	730.487	730.487	---	Spina anello caric. WIN L.A.	B	1
30	730.492	730.492	730.492	Dado spec. sportello WIN		1
38	770.205	770.313	770.205	Leva ins.cart. WIN 44-40		1
46	770.210	770.314	770.210	Guida cartuc.Dx WIN 44/40		1
01	770.213	770.213	770.576	Leva armamento WIN TART	G	1
03	770.216	770.216	770.578	Pattino destro WIN		1
06	770.217	770.217	770.579	Pattino sinistro WIN		1
11	770.226	770.226	770.452	Sottoguardia WIN		1
18	770.227	770.227	770.455	Cane WIN		1
09	770.228	770.228	770.454	Grilletto WIN		1
16	770.229	770.229	770.229	Tirantino WIN		1
47	TABELLA	TABELLA	770.577	Bascula WIN L.A.		1
28	770.238	770.238	770.222	Anello tubo caric. WIN. L.A.	F	1
51	TABELLA	TABELLA	780.129	Calcio WIN		1
32	TABELLA	TABELLA	780.130	Astina WIN canna ott. 16"-20"		1
53	TABELLA	TABELLA	270.066	Calciolo WIN		1
29	790.181	790.181	790.181	Tenone WIN	C	1
31	790.184	790.184	790.210	Puntale WIN cal.44-40	D	1
44	O98.184	O98.220	O98.184	GR.SPORT.INS. CART.	-	1
ASBLY	721.103	721.103	721.103	Molla spec. a lamina sportello WIN		1
ASBLY	730.493	730.493	730.493	Ribattino x paletta WIN		2
ASBLY	770.239	770.316	770.239	Base sport. ins. cart.44/40		1

RIF.	TUTTI I MODELLI	CALIBRI .38SP .357MAG	ALASKAN MODELS	DESCRIZIONE	NOTE	QTA'
	O98.185	O98.185	O98.185	GR.ESPULSORE	-	1
67	720.070	720.070	720.070	Molla spir. 5,9x17,5x1		1
66	730.457	730.457	730.457	Distanz. espulsore-leva WIN		1
49	770.212	770.212	770.212	Espulsore WIN		1
48	770.214	770.214	770.214	Perno espulsore WIN		1
	O98.186	O98.222	O98.331	GR.OTTURATORE	-	1
57	130.001	130.001	130.001	Spina .1,5x8 spiroi legg.		2
63	130.076	130.076	130.076	Spina 2.5x14 spiroi		1
69	130.080	130.080	130.080	Spina 3x14 spiroi		1
61	770.206	770.206	770.206	Percussore WIN		1
45	770.231	770.231	770.231	Leva ferma espul.WIN		1
26	770.204	770.319	770.458	Otturatore WIN cal.44-40		1
65	770.230	770.318	770.230	Estrattore WIN cal.44-40		1
	O98.188	O98.223	O98.188	GR.GUIDA CART.SIN.	-	1
68	730.587	730.587	730.587	Spina manina WIN		1
10	770.209	770.321	770.209	Manina ferma cartuccia WIN		1
58	770.211	770.320	770.211	Guida cartuccia sinistra WIN		1
				GR.CARICATORE	-	1
20	TABELLA	TABELLA	720.071	Molla spir. 11,6x652x0,70		1
19	TABELLA	TABELLA	730.483	Elevatore WIN cal.44-40		1
25	TABELLA	TABELLA	730.449	Tappo x tubo caric. WIN L.A.		1
21	TABELLA	TABELLA	730.984	Tubo caric.WIN 44-40 L.A.20"		1
22	TABELLA	TABELLA	---	Limit. 5 colpi WIN 20" LA		1
13	TABELLA	TABELLA	---	Vite-Spina tubo caricatore WIN 92		1
			720.035	Molla spir. 4.8x13x0.45		
			730.484	Vite leva smont. caric. WIN		
			130.045	Sfera d.5		
			770.221	Leva smont. tubo car. WIN T.D.		
	O98.216	O98.216	---	GR.MIRINO	-	1
33	730.481	730.481	---	Vite mirino can. ott. WIN		1
34	770.247	770.247	770.559	Mirino	E	1
	TABELLA	TABELLA	VEDI DIS. TACCA DI MIRA SKINNER	GR.TACCA MIRA	-	1
33	TABELLA	TABELLA		Vite mirino can. ott. WIN		1
37	TABELLA	TABELLA		Foglia tacca di mira ott. WIN		1
36	TABELLA	TABELLA		Tacca di mira Buckhorn LONG		1


NOTE	RIF.	DESCRIZIONE
A	52	In tutti i Pistol sostituito da 730.078
B	24	C'è solo nel fucile LA, manca in tutto il resto (carabina, TD, Alaskan)
C	29	Manca in carabina e Pistol (c'è nel Pistol TD)
D	31	Manca in carabina e Pistol (c'è nel Pistol TD)
E	34	No nella carabina; 770.346 nel Pistol
F	28	Sostituito da 770.254 in Carabina e Pistol; da 770.222 nei TD
G	1	Sostituito da 770.327 nei modelli Rio Bravo e Pistol

TABELLA – Diversi componenti


Canna	Calibro	Codice Articolo	Rif. 135	Rif. 147	Rif. 151	Rif. 132	Rif. 153	Gruppo Caricatore	Gruppo Tacca di mira	
			Canna	Bascula	Calcio	Astina	Calciolo			
16"	.45LC	<u>920.130</u>	710.201	770.232	780.046	780.071	790.178	<u>098.242</u>	<u>098.215</u>	1892 L.A. RIFLE
20"	.45LC	<u>920.063</u>	710.150	770.232	780.046	780.071	790.178	<u>098.191</u>	<u>098.290</u>	
24"	.45LC	<u>920.064</u>	710.151	770.232	780.046	780.047	790.178	<u>098.190</u>	<u>098.290</u>	
20"	.44-40	<u>920.056</u>	710.147	770.232	780.046	780.071	790.178	<u>098.191</u>	<u>098.290</u>	
24"	.44-40	<u>920.052</u>	710.141	770.232	780.046	780.047	790.178	<u>098.190</u>	<u>098.290</u>	
16"	.44Mag	<u>920.206</u>	710.246	770.232	780.046	780.071	790.178	<u>098.242</u>	<u>098.215</u>	
20"	.44Mag	<u>920.289</u>	710.259	770.232	780.046	780.071	790.178	<u>098.191</u>	<u>098.290</u>	
24"	.44Mag	<u>920.290</u>	710.253	770.232	780.046	780.047	790.178	<u>098.190</u>	<u>098.290</u>	
20"	.38-40	<u>920.153</u>	710.197	770.232	780.046	780.071	790.178	<u>098.191</u>	<u>098.290</u>	
24"	.38-40	<u>920.155</u>	710.198	770.232	780.046	780.047	790.178	<u>098.190</u>	<u>098.290</u>	
20"	.38Sp	<u>920.117</u>	710.179	770.324	780.046	780.071	790.178	<u>098.226</u>	<u>098.290</u>	
24"	.38Sp	<u>920.119</u>	710.180	770.324	780.046	780.047	790.178	<u>098.225</u>	<u>098.290</u>	
16"	.357Mag	<u>920.162</u>	710.202	770.324	780.046	780.071	790.178	<u>098.243</u>	<u>098.215</u>	
20"	.357Mag	<u>920.129</u>	710.184	770.324	780.046	780.071	790.178	<u>098.226</u>	<u>098.290</u>	
24"	.357Mag	<u>920.131</u>	710.185	770.324	780.046	780.047	790.178	<u>098.225</u>	<u>098.290</u>	
20"	.45LC	<u>920.067</u>	710.155	770.255	780.066	780.052	790.193	<u>098.192</u>	<u>098.240</u>	1892 L.A. CARBINE
20"	.44-40	<u>920.057</u>	710.153	770.255	780.066	780.052	790.193	<u>098.192</u>	<u>098.240</u>	
20"	.44Mag	<u>920.204</u>	710.245	770.255	780.066	780.052	790.193	<u>098.192</u>	<u>098.240</u>	
20"	.38-40	<u>920.157</u>	710.199	770.255	780.066	780.052	790.193	<u>098.192</u>	<u>098.240</u>	
20"	.38Sp	<u>920.121</u>	710.181	770.337	780.066	780.052	790.194	<u>098.228</u>	<u>098.240</u>	
20"	.357Mag	<u>920.133</u>	710.186	770.337	780.066	780.052	790.193	<u>098.228</u>	<u>098.240</u>	
20"	.45LC	<u>920.100</u>	710.155	770.255	780.066	780.052	790.193	<u>098.192</u>	<u>098.240</u>	1892 "RIO BRAVO"
20"	.44-40	<u>920.103</u>	710.153	770.255	780.066	780.052	790.193	<u>098.192</u>	<u>098.240</u>	
20"	.44Mag	<u>920.205</u>	710.245	770.255	780.066	780.052	790.193	<u>098.192</u>	<u>098.240</u>	
20"	.38-40	<u>920.108</u>	710.199	770.255	780.066	780.052	790.193	<u>098.192</u>	<u>098.240</u>	
20"	.38Sp	<u>920.106</u>	710.181	770.337	780.066	780.052	790.193	<u>098.228</u>	<u>098.240</u>	
20"	.357Mag	<u>920.104</u>	710.186	770.337	780.066	780.052	790.193	<u>098.228</u>	<u>098.240</u>	
20"	.45LC	<u>920.065</u>	710.149	770.215	780.046	780.071	790.178	<u>098.189</u>	<u>098.290</u>	1892 TAKE DOWN RIFLE
24"	.45LC	<u>920.066</u>	710.148	770.215	780.046	780.047	790.178	<u>098.187</u>	<u>098.290</u>	
24"	.44-40	<u>920.053</u>	710.134	770.215	780.046	780.047	790.178	<u>098.187</u>	<u>098.290</u>	
20"	.44-40	<u>920.054</u>	710.146	770.215	780.046	780.071	790.178	<u>098.189</u>	<u>098.290</u>	
20"	.38-40	<u>920.147</u>	710.195	770.215	780.046	780.071	790.178	<u>098.189</u>	<u>098.290</u>	
24"	.38-40	<u>920.149</u>	710.196	770.215	780.046	780.047	790.178	<u>098.187</u>	<u>098.290</u>	
20"	.38Sp	<u>920.111</u>	710.177	770.315	780.046	780.071	790.178	<u>098.224</u>	<u>098.290</u>	
24"	.38Sp	<u>920.113</u>	710.178	770.315	780.046	780.047	790.178	<u>098.227</u>	<u>098.290</u>	
20"	.357Mag	<u>920.123</u>	710.182	770.315	780.046	780.071	790.178	<u>098.224</u>	<u>098.290</u>	
24"	.357Mag	<u>920.125</u>	710.183	770.315	780.046	780.047	790.178	<u>098.227</u>	<u>098.290</u>	
12"	.45LC	<u>920.185</u>	710.235	770.255	780.080	780.052	760.116	<u>098.287</u>	<u>098.240</u>	1892 LA Pistol
12"	.44-40	<u>920.292</u>	710.251	770.255	780.080	780.052	760.116	<u>098.287</u>	<u>098.240</u>	
12"	.45LC	<u>920.182</u>	710.228	770.435	780.080	780.071	760.116	<u>098.283</u>	<u>098.240</u>	1892 T.D. Pistol
12"	.44Mag	<u>920.211</u>	710.248	770.435	780.080	780.071	760.116	<u>098.283</u>	<u>098.240</u>	
12"	.357Mag	<u>920.183</u>	710.316	770.315	780.080	780.071	760.116	<u>098.474</u>	<u>098.240</u>	
16"	.45LC	<u>920.321</u>	710.327	Vedi Lista	Vedi Lista	Vedi Lista	Vedi Lista	Vedi Lista	Vedi Lista	1892 ALASKAN
20"	.45LC	<u>920.322</u>	710.328	Vedi Lista	Vedi Lista	Vedi Lista	Vedi Lista	Vedi Lista	Vedi Lista	
16"	.44Mag	<u>920.311</u>	710.325	Vedi Lista	Vedi Lista	Vedi Lista	Vedi Lista	Vedi Lista	Vedi Lista	
20"	.44Mag	<u>920.312</u>	710.326	Vedi Lista	Vedi Lista	Vedi Lista	Vedi Lista	Vedi Lista	Vedi Lista	

Vedi sotto l'esploso per component extra per Caricatore e Tacca di mira


Esploso Componenti Extra - CAL 38-357

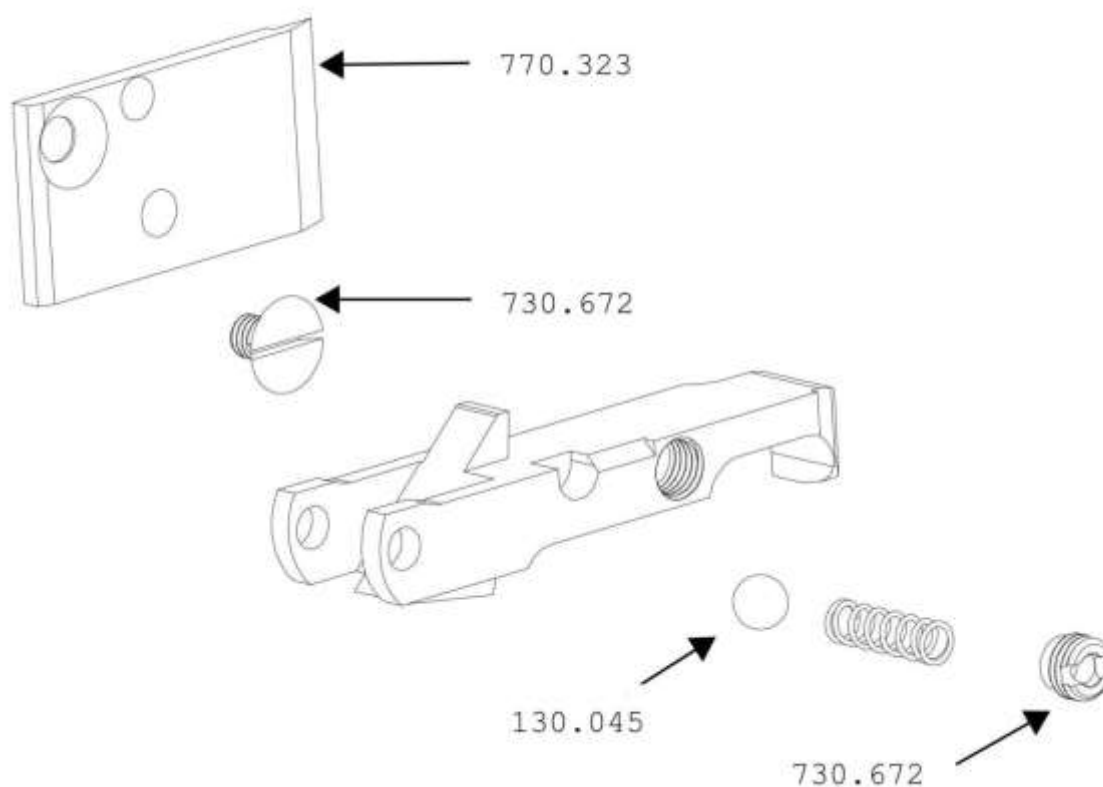


Esploso Componenti Extra - TAKE DOWN

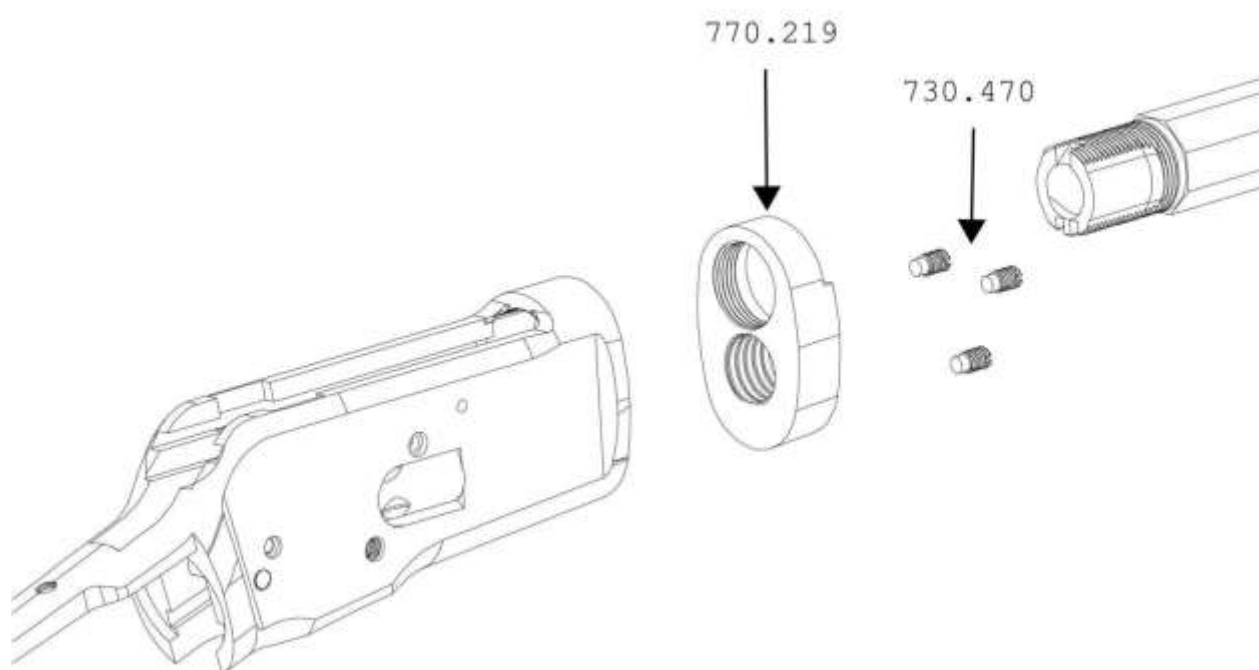

Esploso Componenti Extra - Carabina

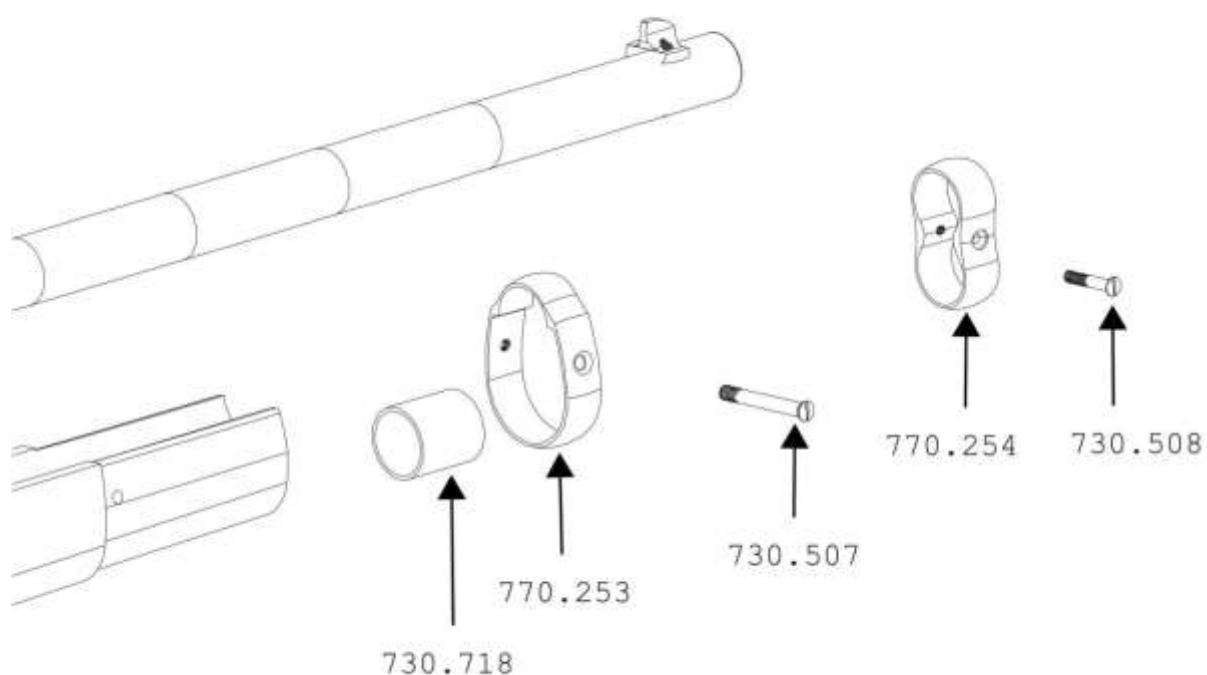

Esploso Componenti Extra – Carabina anello sella

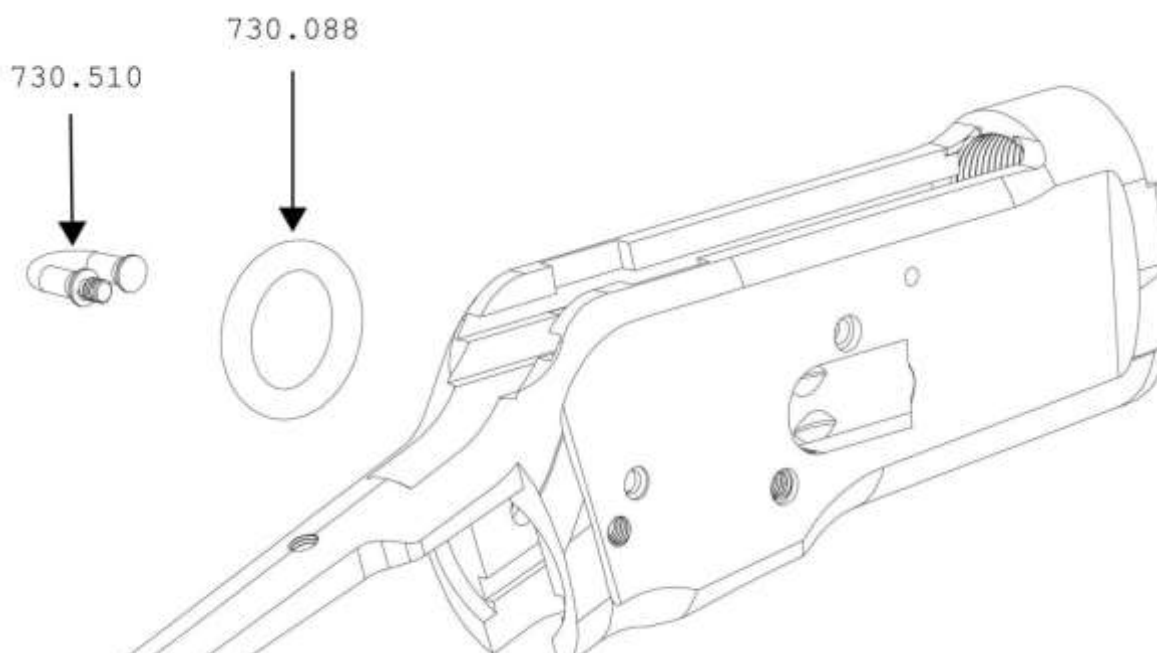


Esploso Componenti Extra – Gruppo Caricatore e Gruppo Tacca di Mira

Gruppo Caricat.	Molla	Elevat.	Tappo caricatore	Tubo caricatore	Limitatore 5 colpi	Vite molla grill./puntale	Molla spir. 4.8x13x0.45	Vite leva smont. caric	Sfera dia.5	Leva smont. tubo car
O98.187	720.071	730.483	730.449	730.448	730.494	730.472	720.035	730.484	130.045	770.221
O98.189	720.073	730.483	730.449	730.503	730.506	730.472	720.035	730.484	130.045	770.221
O98.190	720.071	730.483	730.486	730.485	730.631	730.826				
O98.191	720.073	730.483	730.486	730.502	730.628	730.826				
O98.192	720.073	730.483	730.486	730.511	730.628	730.826				
O98.224	720.091	730.629	730.449	730.627	730.506	730.472	720.035	730.484	130.045	770.221
O98.225	720.092	730.629	730.486	730.630	730.631	730.826				
O98.226	720.091	730.629	730.486	730.633	730.628	730.826				
O98.227	720.092	730.629	730.449	730.632	730.494	730.472	720.035	730.484	130.045	770.221
O98.228	720.073	730.629	730.486	730.640	730.628	730.826				
O98.242	720.097	730.483	730.486	730.679	730.678	730.826				
O98.243	720.098	730.629	730.486	730.677	730.678	730.826				
O98.283	720.071	730.483	730.449	730.751	730.756	730.472	720.035	730.484	130.045	770.221
O98.287	720.071	730.483	730.486	730.755	730.756	730.826				
O98.474	720.091	730.629	730.449	730.963	730.756	730.472	720.035	730.484	130.045	770.221

GRUPPO TACCA DI MIRA	Vite mirino	Foglia tacca di mira	Tacca di mira	Perno molla ritto	Ritto alzo	Base ritto	Corsoio alzo	Sfera d.2
O98.215	730.481	770.237	790.180					
O98.240	730.481	720.032	730.215	730.291	770.343	770.344	770.345	130.021
O98.290	730.481	770.237	770.437					

Esploso Componenti Extra – Tacca di Mira

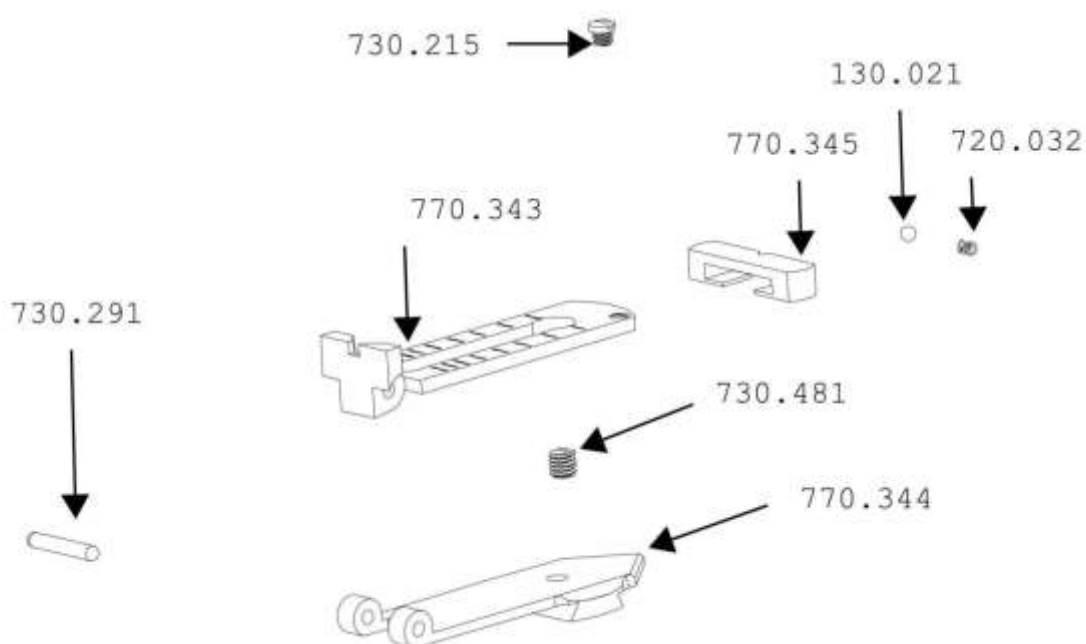

ESPLOSO MODELLO 1886

LISTA PARTI MODELLO 1886

Pos	CODE	Descrizione	Pos	CODE	Descrizione
1	710.295	Canna ottagonale 26" 45/70	33	720.033	molla spina 1886
2	730.884	Tubo caricatore 1886	34	730.861	perno rotazione leva armamento femmina
3	770.510	anello tubo caricatore 1886	35	730.860	perno rotazione leva armamento maschio
4	730.487	spina anello caricatore	36	770.490	pattino destro
5	730.865	tappo tubo caricatore 1886	37	770.491	pattino sinistro
6	730.859	vite tubo caricatore 1886	38	730.851	vite cane 1886
7	770.496	tenone 1886	39	770.502	cane 1886
8	790.219	puntale 1886	40	770.229	tirantino cane
9	730.858	vite puntale 1886	41	730.467	spina tirantino
10	770.497	otturatore 1886	42	721.137	molla cane 1886
11	770.511	estrattore 1886	43	721.138	molla paletta di sollevamento 1886
12	730.459	Spina estrattore-ott 1886	44	730.855	Vite molla paletta di sollevamento 1886
13	730.886	percussore 1886	45	770.495	sottoguardia 1886
14	720.120	molla Espulsore 1886	46	770.504	grilletto 1886
15	730.890	Espulsore 1886	47	730.888	spina grilletto 1886
16	730.895	anello espulsore 1886	48	721.136	molla grilletto 1886
17	770.492	bascula 1886	49	730.849	vite molla grilletto 1886
18	770.500	Paletta di sollevamento 1886	50	730.852	vite regolazione molla grilletto 1886
19	730.850	vite paletta di sollevamento 1886	51	730.857	vite coda 1886
20	790.220	sportellino mobile 1886	52	730.856	grano diottra 1886
21	770.501	sportellino fisso 1886	53	790.218	calciolo 1886
22	721.135	molla sportellino 1886	54	730.908	vite calciolo 1886
23	730.863	spina sportellino 1886	55	730.893	spina sportellino piccola 1886
24	730.853	vite sportellino 1886	56	720.121	Molla spir 680x14,1x1
25	790.221	molla paletta 1886	57	780.098	calcio canna ott.1886
26	730.854	vite molla paletta 1886	58	780.099	asta canna ott.1887
27	770.499	tirantino elevatore 1886	59	770.247	mirino
28	770.509	elevatore 1886	60	730.481	grano mirino-tacca di mira
29	770.494	leva armamento 1886	61	770.514	tacca di mira 1886
30	730.887	spina leva otturatore 1886	62	770.237	foglia tacca di mira 92-86
31	130.005	spina fissaggio cursore 1886	63	730.864	corsoio tubo caricatore 1886
32	730.889	spina leva 1886			

CONDIZIONI DI GARANZIA

Armi Sport garantisce ai propri clienti che i nostri prodotti vengono rigorosamente controllati per difetti di materiali, di montaggio, estetici e di funzionamento.

Se un'arma viene riscontrata come difettosa, è necessario comunicare immediatamente il difetto al RIVENDITORE presso cui avete acquistato l'arma. Il rivenditore provvederà a indicarvi le modalità della riparazione, sia che venga effettuata direttamente da loro oppure secondo le procedure concordate con la nostra fabbrica.

ATTENZIONE: non è assolutamente permesso ad un privato rendere direttamente ad Armi Sport un'arma con richiesta di riparazione, né in garanzia né a pagamento. Il trasporto di armi è regolato da severe normative e richiede una documentazione che può essere emessa solamente da un'azienda con specifiche autorizzazioni.

1. Armi Sport risponde per difetti strutturali o progettuali senza alcuna limitazione.
2. Armi Sport garantisce per la durata di un anno dalla data di acquisto la sostituzione gratuita di parti per difettosità riscontrate anche in fase di utilizzo: usura di parti non soggette ad usura, oppure usura anomala o eccessiva di parti soggette ad usura. Il cliente dovrà dare indicazione della data di acquisto tramite scontrino o altra valida prova di acquisto.
3. Nel caso il difetto coperto da garanzia non fosse riparabile, Armi Sport provvederà alla sostituzione gratuita dell'arma.

ARMI SPORT SI RISERVA L'INSINDACABILE FACOLTA' DI DEFINIRE IL TIPO DI DIFETTOSITA' DELL'ARMA CONTESTATA E PERTANTO SE TALE DIFETTO E' COPERTO DA GARANZIA – il giudizio di Armi Sport sarà imparziale ma indiscutibile.

Armi Sport si riserva un periodo di 60 giorni per la riparazione in garanzia, e di 90 giorni per la sostituzione dell'arma difettosa.

Raccomandiamo di conservare la prova di acquisto di ogni prodotto Armi Sport

LA GARANZIA NON E' VALIDA IN CASO DI:

- Utilizzo di munizioni non adeguate (qualsiasi munizione diversa da quelle di commercio, munizioni ricaricate, non corrispondenti al calibro e alle specifiche indicate sulla canna)
- Manutenzione negligente
- Modifiche dell'arma non autorizzate
- Riparazioni non autorizzate, inadeguate e/o scorrette
- Parti soggette ad usura e corrosione
- Scadenza dei termini della garanzia
- Danneggiamento per uso improprio dell'arma

Nei casi sopra indicati la riparazione, se effettuata, verrà addebitata al cliente

La garanzia non copre i componenti sottoposti ad usura e corrosione.

Nel caso si utilizzassero parti di ricambio non originali la garanzia o qualsiasi contratto di assistenza Armi Sport stipulato con il cliente non ha effetto.

ATTENZIONE: Le spese di trasporto al/dal centro assistenza non sono coperte da garanzia e saranno addebitate al cliente.

Se per qualsiasi valido motivo non avete la possibilità di richiedere la riparazione in garanzia tramite il rivenditore presso cui avete acquistato l'arma, vi preghiamo di contattaci direttamente; vi indicheremo un distributore locale che vi fornirà appoggio nella pratica di riparazione:

e-mail: info@armichiappa.com - Telefono: +39/030/9749065

Se durante il periodo di garanzia Armi Sport venisse a conoscenza di un eventuale difetto di funzionamento sostituirà la parte difettosa.

Il manuale istruzioni deve sempre accompagnare l'arma anche in caso di cambio del proprietario.

Procedura per l'utilizzo della garanzia

PRIMA di rendere l'arma per riparazione, l'acquirente deve contattare il rivenditore presso cui ha acquistato il prodotto. Informando il rivenditore del difetto riscontrato, viene verificata la legittimità della riparazione in garanzia e viene aperta la relativa pratica.

In questa occasione l'acquirente o il suo rivenditore riceverà un numero di riparazione (NDR).

L'arma dovrà di conseguenza essere inviata nella confezione originale allegando una prova della data di acquisto, l'allegata scheda di Garanzia con indicazione del NDR secondo le istruzioni del rivenditore.

ATTENZIONE: è importante che la merce resa venga spedita o trasportata con un imballo adeguato a proteggerla da ogni danno durante il trasporto; non si risponderà di alcun danneggiamento avvenuto durante il trasporto o la manipolazione delle armi.

Modulo di richiesta RIPARAZIONE IN GARANZIA

NDR : _____

**Scrivere nella casella soprastante il Numero di Riparazione
che vi sarà fornito dal Centro Assistenza**

1. Dati del cliente:

- Nome e Cognome: _____
- Indirizzo : _____
- Città : _____
- CAP : _____
- Telefono : _____ Rintracciabile dalle ore ____ alle ore ____
- Fax : _____ Disponibile dalle ore ____ alle ore ____

2. Informazioni sul prodotto:

- Modello : _____
- Numero di Matricola : _____

3. Rivenditore:

- Data di acquisto : _____
- Nome del vostro negoziante : _____
- Indirizzo del negozio : _____

4. Descrizione del difetto:

Documenti da allegare: Prova della data di Acquisto

NOTE:

[illegible]



Via Milano 2
25010 Azzano Mella (BS)
Italy

Chiappa Firearms, Ltd.
6785 W. Third Street
Dayton, OH 45427 USA

www.chiappafirearms.com
email: info@chiappafirearms.com