

# Kimar

**Kimar srl**  
**Via Fornaci 66/A**  
**25131 Brescia Italy**

## **Istruzioni Revolver mod. Single Action**

Il revolver Single Action è prodotto nelle seguenti versioni:

Versione Lanciarazzi	
Cal.	Lunghezza canna
380	4"3/4
380	5"1/2

Versione Starter	
Cal.	Lunghezza canna
380	4"3/4
380	5"1/2
22	4"3/4

Tutte le versioni utilizzano cartucce a salve. **Per nessun motivo inserire una munizione diversa.**

Il revolver può funzionare in singola.

Ogni modello è costruito in modo da evitare possibili trasformazioni in arma vera.

Il tamburo può contenere 6 cartucce.

Prima dell'uso leggere attentamente le "**Istruzioni per l'uso**" e le "**Avvertenze**".


## ***Istruzioni per l'uso***

### *Fase "A" Caricamento*

1. Tirare il cane lentamente fino ad agganciare la prima posizione. Il tamburo ruota manualmente in senso orario. Aprire lo sportello di caricamento (part.25) spostandolo verso l'esterno.
2. Inserire le cartucce nelle apposite sedi (utilizzare solo cartucce a salve).
3. Richiudere lo sportello di caricamento.

### *Fase "B" Armamento*

1. Arretrare il cane completamente fino al secondo aggancio.
2. Mirare e tirare il grilletto

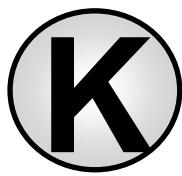

# Kimar

**Kimar srl**  
**Via Fornaci 66/A**  
**25131 Brescia Italy**

### *Fase "C" Tiro*

1. Per estrarre i bossoli sparati aprire lo sportello di caricamento (part.25), premere fino in fondo l'espulsore (part.5). Tenendo il cane nella posizione intermedia, come si è fatto durante la fase di caricamento, espellere tutti i bossoli avendo cura di ruotare il tamburo e posizionare quindi il bossolo in corrispondenza dello sportello di caricamento.

### **Pulizia**

*Dopo aver usato l'arma è consigliabile pulirla.*

1. Smontare il tamburo (premere il pulsante 15 e tirare verso l'esterno l'asta part.3. Sfilare il tamburo.)
2. Pulire bene sia l'alberino che il tamburo.
3. Oliare od ingrassare la sede di rotazione tamburo e il perno (utilizzare solo olio o grasso per armi).
4. Togliere eventuali incrostazioni dovute alla polvere da sparo che si deposita sul corpo.
5. Rimontare il tutto (seguendo il procedimento inverso del punto 1.) e deporre nell'apposita valigetta.


### **Uso del bicchierino lanciarazzi**

*Se la Single Action che avete acquistato è provvista del bicchierino lanciarazzi procedete nel seguente modo:*

- 1 - Montare il bicchierino nella parte anteriore della canna avvitandolo.
- 2 - Assicurarsi che sia ben avvitato prima dell'uso.
- 3 - Utilizzare razzi omologati.
- 4 - Sparare verso l'alto e lontano da centri abitati.

### **Avvertenze**

1. Tenere il revolver fuori dalla portata dei bambini.
2. Nella versione lanciarazzi l'arma può essere usata solo da persone maggiorenni e abilitate al possesso e all'uso d'armi.
3. Prima di deporre l'arma accertarsi sempre che sia scarica.
4. Mantenere sempre il revolver a distanza di sicurezza mentre si spara e non avvicinarsi ad altre persone.

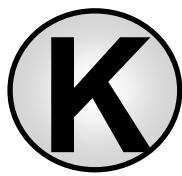

# Kimar

**Kimar srl**  
**Via Fornaci 66/A**  
**25131 Brescia Italy**

5. E' consigliabile lubrificare, con apposita sostanza, l'arma prima di iniziare a sparare, dopo un periodo d'inattività prolungato.
6. Dopo l'uso l'arma deve essere smontata, pulita, oliata e riposta in luogo sicuro e in ambiente asciutto.
7. Divieto assoluto di trasformare l'arma.
8. Utilizzare esclusivamente cartucce a salve
9. Nella versione starter il tappo rosso non deve essere rimosso o manomesso e deve essere tenuto sempre in ottimo stato.
10. Tenere lontano da fonti di calore e da fiamme libere.
11. Prima di deporre l'arma verificare la presenza di pallottole e nel caso toglierle.
12. In caso di mancata percussione fare attenzione a quando si tolgono le cartucce ed eliminare quella non sparata.
13. Non utilizzare pallottole inesplose.
14. La ditta declina ogni responsabilità per l'uso improprio dell'arma.
15. In caso di manomissione dell'arma la ditta declina ogni responsabilità civile e penale e non risarcirà alcun danno.
16. L'utilizzatore è responsabile per ogni lesione o danno causato a se stesso o a terzi.

Problemi	Cause	Rimedi
Il tamburo non ruota.	Il tamburo non è stato inserito bene.	Verificare che sia ben inserito nella propria sede.
L'arma non spara.	Cartuccia difettosa. Cartuccia non in posizione.	Sostituire la cartuccia. Verificare che il cane sia ben arretrato.
La cartuccia non si inserisce.	Probabili incrostazioni dovute alla polvere da sparo.	Pulire bene l'arma.

Se dopo aver esaminato le possibili soluzioni l'arma non dovesse funzionare la stessa deve essere portata ad un centro autorizzato per la riparazione.

NB. In commercio esistono munizioni con caratteristiche diverse. E' consigliabile, qualora ci fosse la necessità, perché l'arma non spara dopo aver esaminato tutte le eventuali cause, provare altre marche.